




SYSTÈME D'ATTACHE POUR GAINÉ
AC02006


INSTRUCTIONS
D'INSTALLATION

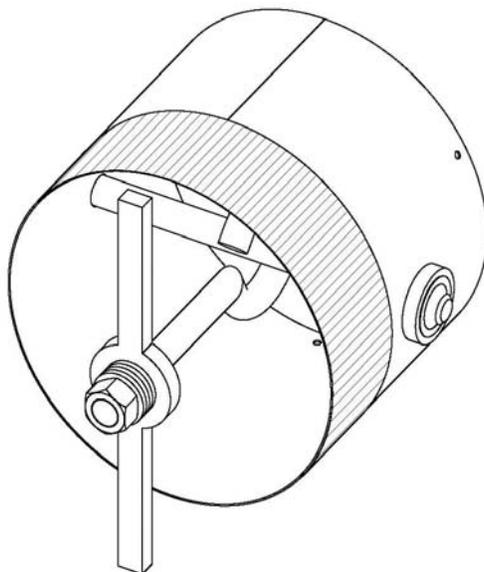

Fabricant de poêles international Inc.
250, rue de Copenhague
Saint-Augustin-de-Desmaures Québec, Canada G3A 2H3


Cet ensemble de système d'attache pour gaine contient les pièces suivantes :

Adaptateur de buse

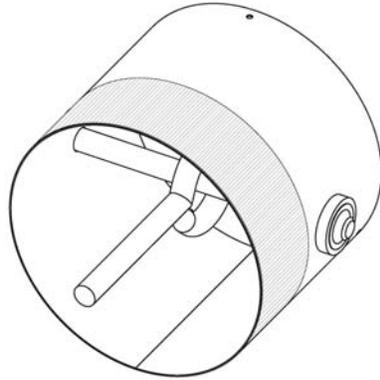

1x


Vis auto-perforantes
#8 x 3/4" Quadrex
(30160)

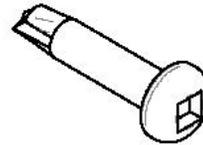

3x


Composants amovibles :

Poignée de serrage
(PL36151)

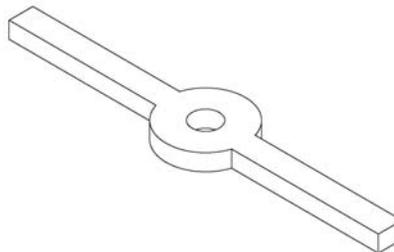


1x

Rondelles ID = 13 mm x
OD = 24 mm
(30200)

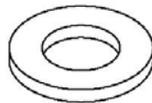


4x

Écrou acier inox
1/2-13 unc
(30713)

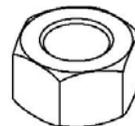


1x


Autres pièces requises (non incluses) :

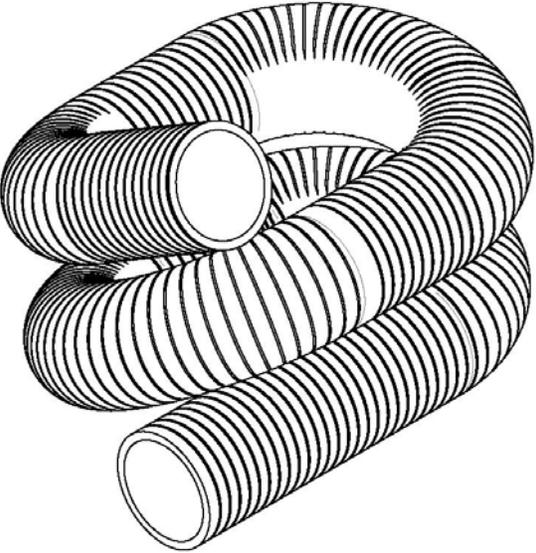1x	Adaptateur pour gaine flexible de cheminée (Fourni par le fabricant de la gaine flexible)	
1x	Gaine flexible en acier inoxydable (Longueurs variables)	

Outils nécessaires pour l'installation :




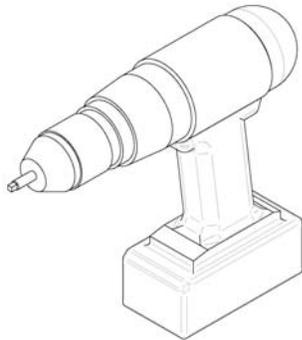


Perceuse-tournevis (avec embout de tournevis à tête carré)

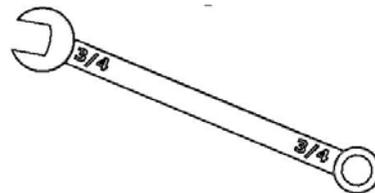


Clé anglaise 3/4"

Dimensions du système d'attache pour gaine assemblé

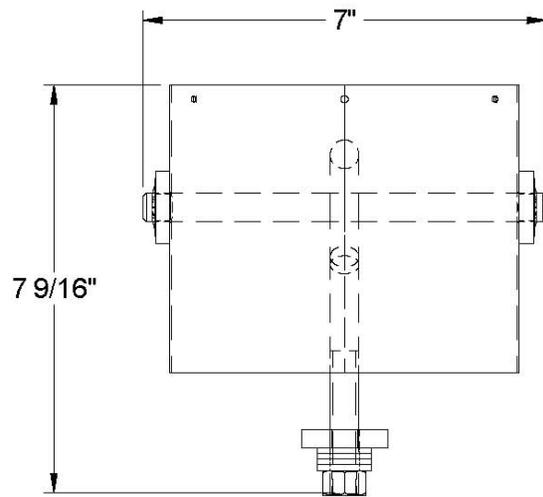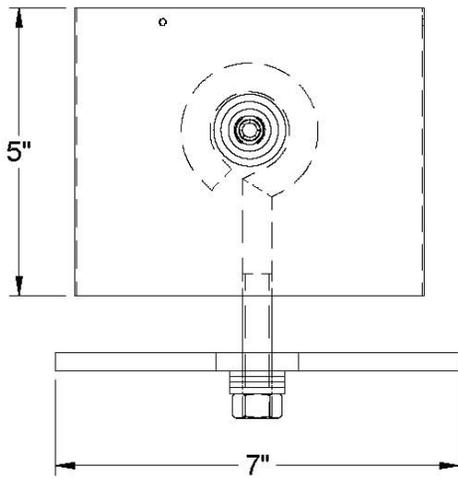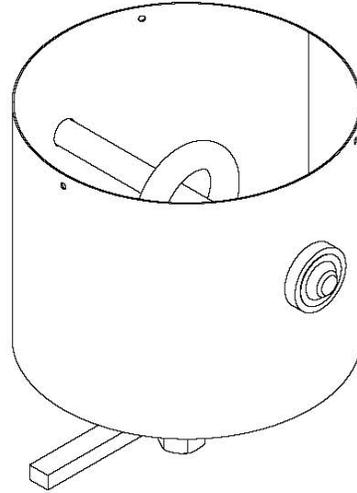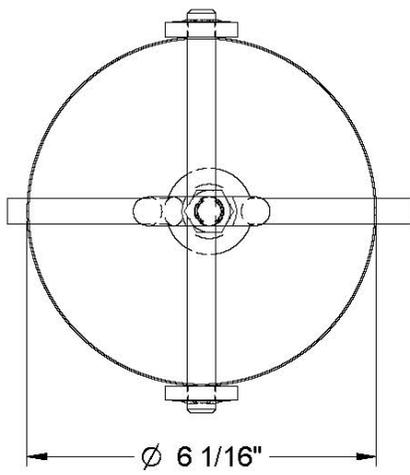


1

Installer l'adaptateur sur la gaine flexible.

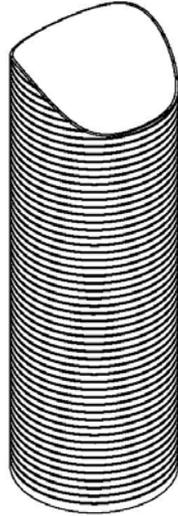


2

Retirer l'écrou, les 4 rondelles et la poignée de serrage installés sur la tige de retenue et conservez ces pièces pour l'étape 8.

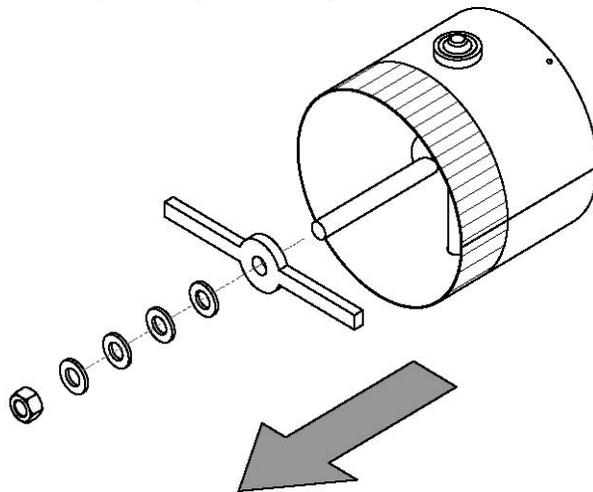


3

À l'aide d'une perceuse-tournevis, fixez l'adaptateur de buse sur l'adaptateur pour gaine flexible à l'aide des 3 vis auto-perforantes et utilisez les trous percés dans l'adaptateur de buse pour aligner les vis.

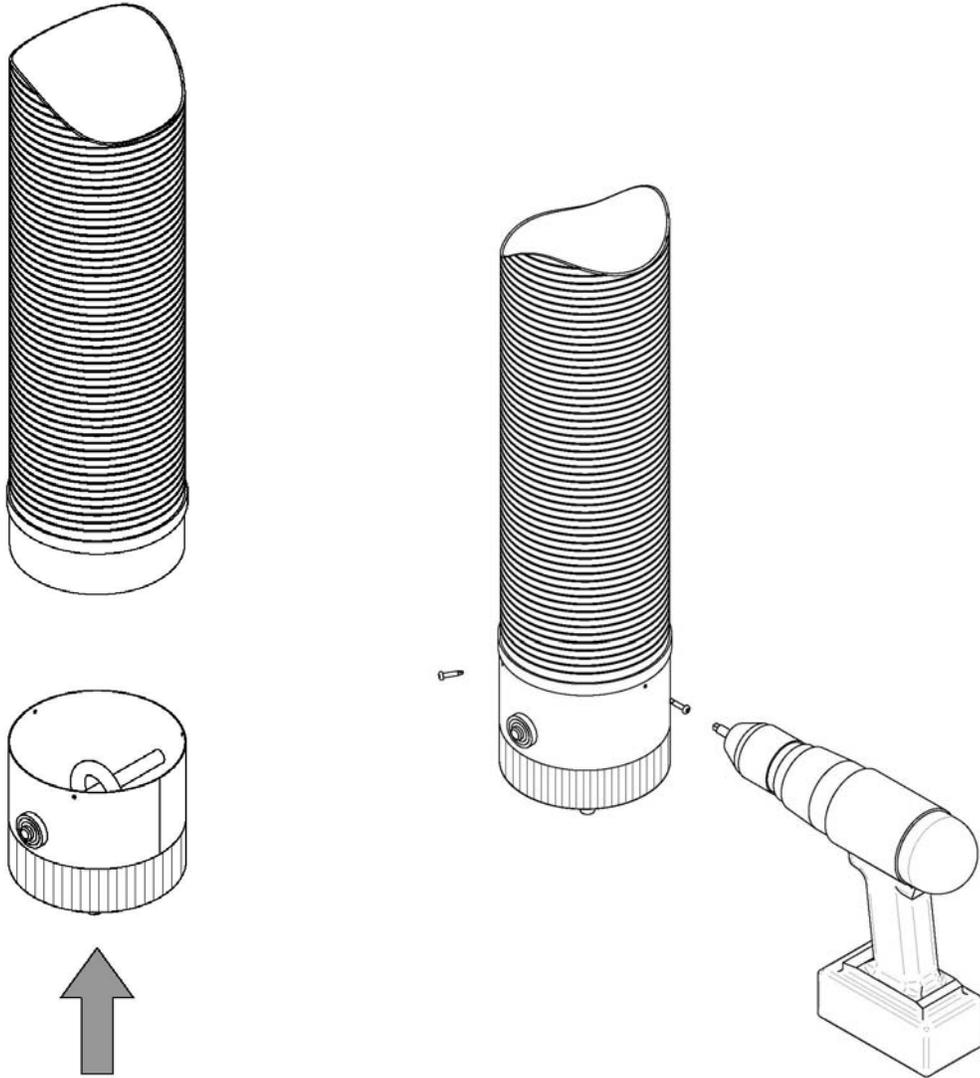


4

Descendre la gaine flexible le long du conduit de la cheminée.

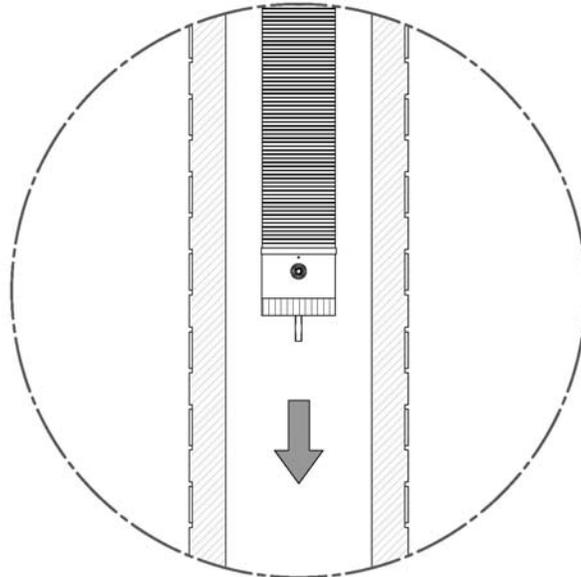


5

Insérer l'appareil dans l'âtre de maçonnerie.

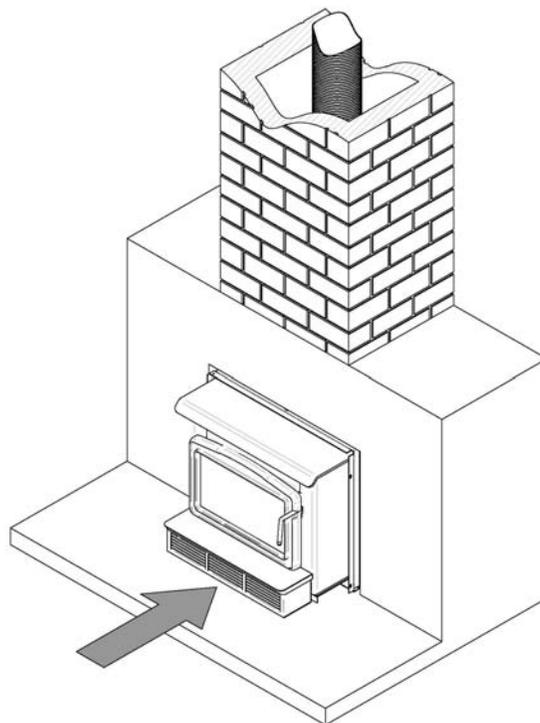


6

Retirer les composants de coupe-feu meublant la partie supérieure de la chambre à combustion de l'appareil pour accéder à la cheminée. Selon le type d'appareil les composants suivants peuvent être à enlevés: tubes d'air secondaire et goupilles, supports et pierres coupe-feu, laine ou panneaux isolants, poids de laine, etc. Il est important de remarquer l'ordre dans lequel les composants ont été retirés de l'encastrable afin d'utiliser la séquence inverse à l'étape 9.

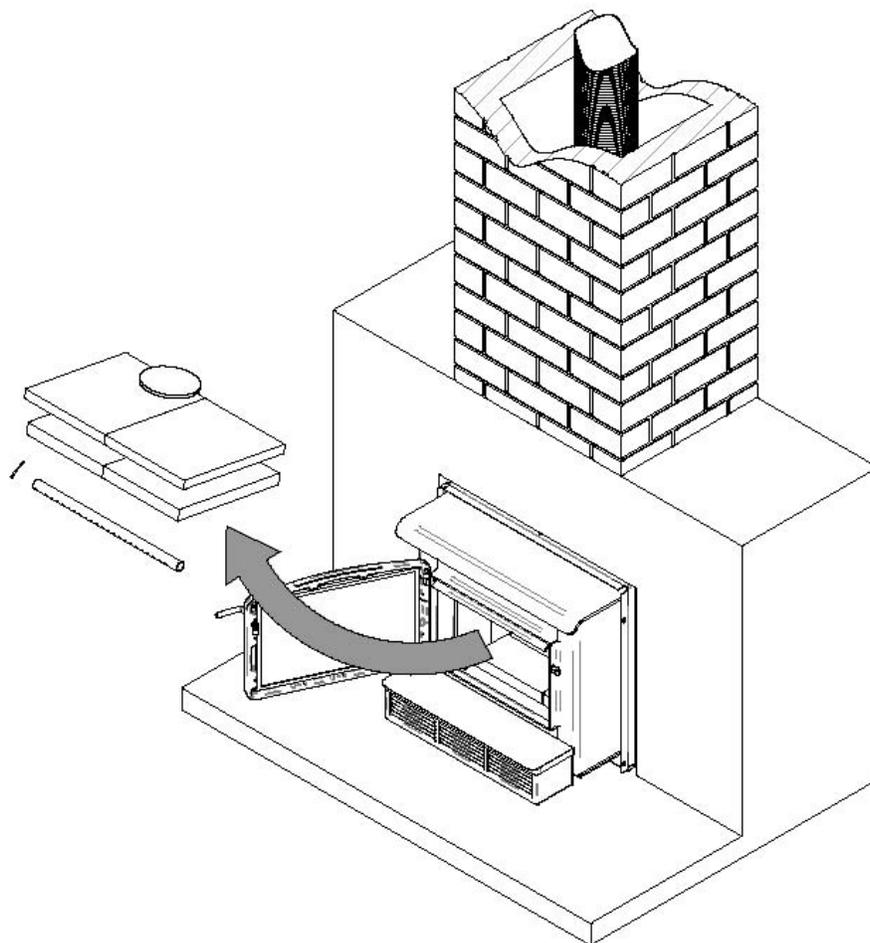


7

Par l'intérieur de la chambre à combustion, atteindre la tige transversale de l'adaptateur de buse et tirer vers le bas afin de l'insérer dans l'anneau de cheminée de l'appareil.

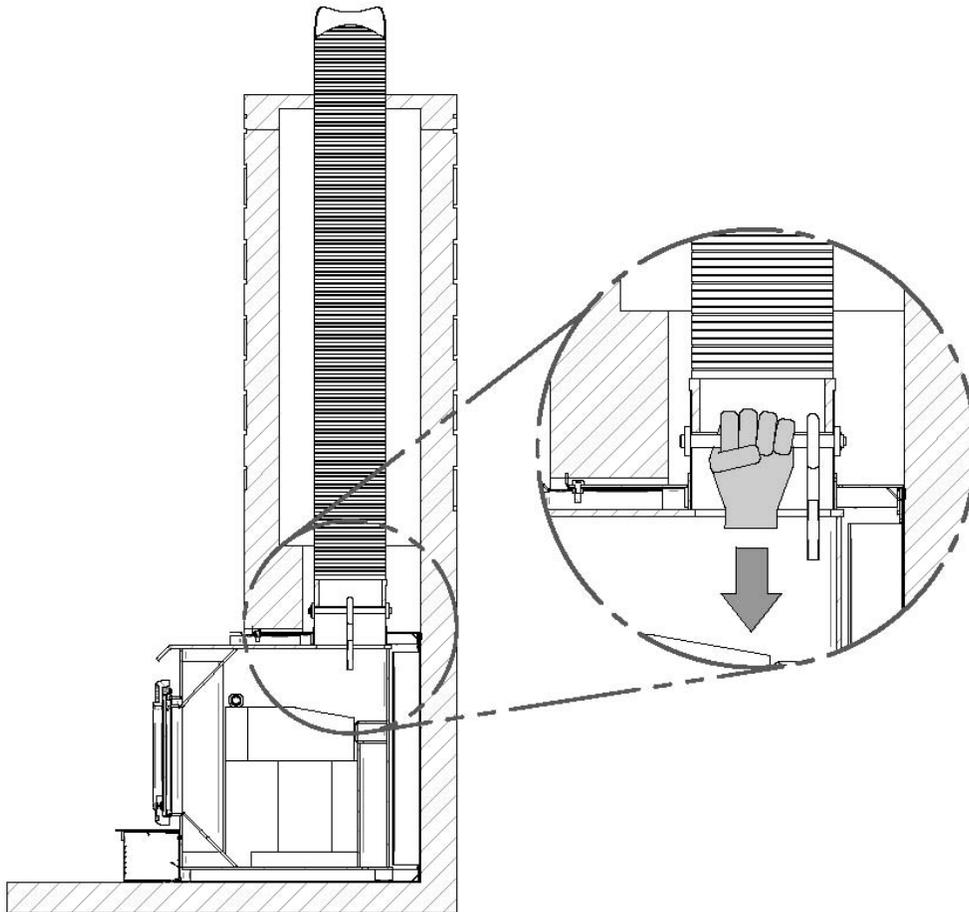

8

Insérer dans l'ordre suivant : la poignée de serrage, les rondelles (quantité nécessaire variable selon l'appareil) et l'écrou sur la tige de retenue. Serrez l'écrou à l'aide d'une clé anglaise 3/4" jusqu'à ce que la poignée de serrage s'appuie fermement sous la paroi supérieure de l'encastrable. **Attention trop serrer l'écrou endommagerait l'adaptateur.**

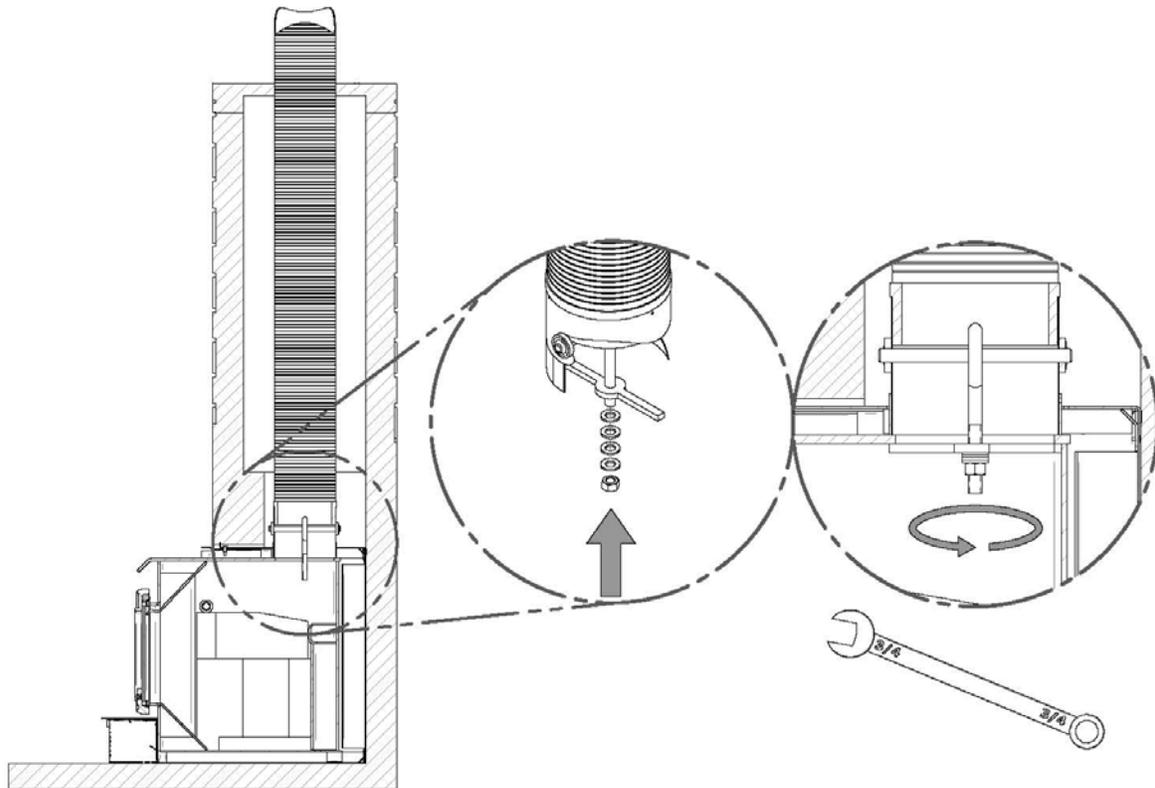

9

Remettre à l'intérieur de la chambre à combustion les composants de coupe-feu retirés à l'étape 6.

