





# Manuel du propriétaire de poêle à bois

## Partie 2 de 2

### BLUE RIDGE 300 P & L

(modèles ESW0007 et ESW0008)

### REQUIS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

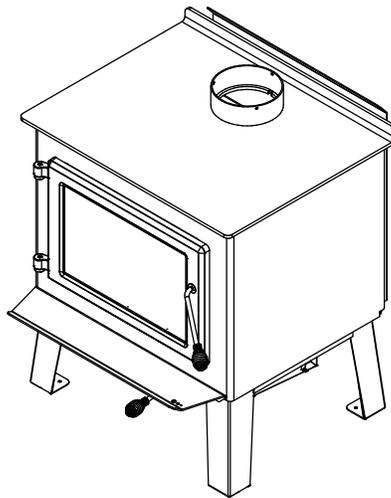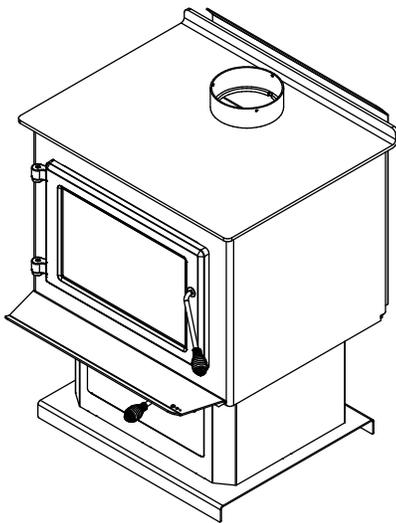

Poêle à bois homologué conformément à la phase II de l'agence de protection de l'environnement EPA et certifié conforme à la norme 2020 bois de corde.

EPA  
≤ 2.5 g/h

Essais de sécurité faits conformément aux normes ULC S627, UL 1482 et UL 737 par un laboratoire accrédité.



CONSULTER LE CODE DU BÂTIMENT LOCAL OU CONTACTER LE SERVICE MUNICIPAL DES INCENDIES POUR CONNAÎTRE LES RESTRICTIONS ET LES EXIGENCES D'INSPECTION ET D'INSTALLATION DE LA RÉGION.

LIRE CE MANUEL AU COMPLET AVANT L'INSTALLATION DE CE POÊLE À BOIS. IL EST IMPORTANT DE RESPECTER INTÉGRALEMENT LES DIRECTIVES D'INSTALLATION. SI LE POÊLE N'EST PAS INSTALLÉ CORRECTEMENT, IL PEUT EN RÉsulTER UN INCENDIE, DES BLESSURES CORPORELLES OU MÊME LE DÉCÈS.

**LIRE LE PRÉSENT MANUEL ET LE CONSERVER POUR CONSULTATION**

Détaillant: \_\_\_\_\_

Installateur: \_\_\_\_\_

Téléphone: \_\_\_\_\_

**Numéro de série:** \_\_\_\_\_

### ENREGISTREMENT DE LA GARANTIE EN LIGNE

Si l'appareil requiert des réparations pendant la période de garantie, une preuve d'achat devra être présentée. La facture d'achat doit être conservée. La date indiquée sur celle-ci établit la période de garantie. Si elle ne peut être présentée, la période de garantie sera déterminée selon la date de fabrication du produit.

Il est également fortement recommandé d'enregistrer la garantie en ligne au

<https://www.englander-stoves.com/ca/fr/enregistrement-garantie>

L'enregistrement de la garantie aidera à trouver rapidement les informations requises sur l'appareil.



# TABLE DES MATIÈRES

<b>1. PLAQUE D'HOMOLOGATION</b> .....	<b>4</b>
<b>2. Informations générales</b> .....	<b>6</b>
2.1 Performances.....	6
2.2 Spécifications.....	7
2.3 Dimensions .....	8
2.4 Procédure de chargement EPA .....	12
<b>3. Dégagements par rapport aux matériaux combustibles</b> .....	<b>16</b>
3.1 Dégagements.....	16
<b>4. Protection du plancher</b> .....	<b>23</b>
<b>5. Réduction sécuritaire des dégagements</b> .....	<b>24</b>
5.1 Règles de construction de l'écran.....	24
<b>6. Installation des options sur votre produit</b> .....	<b>27</b>
6.1 Installation d'un ensemble d'entrée d'air frais optionnel .....	27
6.2 Installation du pare-étincelles optionnel .....	28
6.3 Installation du ventilateur et du thermodisque optionnels.....	29
6.4 Installation des tubes d'air et du coupe-feu.....	30
6.5 Installation des reteneurs de bûches .....	32
6.6 Installation dans une maison mobile.....	33
<b>7. Entretien/Remplacement des pièces</b> .....	<b>34</b>
7.1 Remplacement de la vitre.....	34
7.2 Joint d'étanchéité de la vitre .....	35
7.3 Étanchéité de la porte.....	35
<b>8. Vue éclatée et liste de pièces du Blue Ridge 300 P (ESW0007)</b> .....	<b>38</b>
<b>9. Vue éclatée et liste de pièces du Blue Ridge 300 L (ESW0008)</b> .....	<b>41</b>
<b>GARANTIE À VIE LIMITÉE ENGLANDER</b> .....	<b>44</b>

# 1. PLAQUE D'HOMOLOGATION



**Intertek**  
March/Mars 2022  
Control number: 4002461

REFER TO INTERTEK'S DIRECTORY OF BUILDING PRODUCTS FOR DETAILED INFORMATION  
SE RÉFÉRER AU RÉPERTOIRE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS D'INTERTEK POUR PLUS D'INFORMATION

STANDARDS / NORMES D'ESSAI:  
Certified to/Certifié selon ULC S627  
Certified to/Certifié selon UL 1482  
Certified to/Certifié selon UL 737  
Certified to/Certifié selon CSA B415.1  
Certified to/Certifié selon ASTM E3053  
Certified to/Certifié selon ASTM E2515


LISTED SOLID FUEL BURNING  
APPLIANCE

POÊLE À COMBUSTIBLE SOLIDE  
HOMOLOGUÉ


MODEL / MODÈLE :

BLUE RIDGE 300P

Serial Number  
No. de Série **999999999**

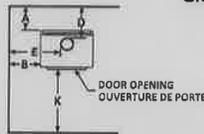


## Clearances to combustibles / Déagements aux combustibles

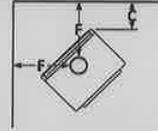

MOBILE HOME MAISONS MOBILES Double wall connector Tuyau à paroi double	
A: 11 in./po. (279 mm)	D: 14.25 in./po. (362 mm)
B: 24 in./po. (610 mm)	E: 33.25 in./po. (845 mm)
C: 13 in./po. (330 mm)	F: 22.5 in./po. (572 mm)

Back / Arrière

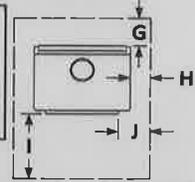

CANADA		U.S.A.		Protection de plancher/Floor protection	
Single wall connector Tuyau à paroi simple	Double wall connector Tuyau à paroi double	Single wall connector Tuyau à paroi simple	Double wall connector Tuyau à paroi double	CANADA	U.S.A.
A: 14.5 in./po. (368 mm)	A: 6 in./po. (152 mm)	A: 11 in./po. (279 mm)	A: 6 in./po. (152 mm)	G: 8 in./po. (203 mm)	I: 16 in./po. (406 mm)
B: 22 in./po. (559 mm)	B: 22 in./po. (559 mm)	B: 22 in./po. (559 mm)	B: 22 in./po. (559 mm)	H: 8 in./po. (203 mm)	J: 8 in./po. (203 mm)
C: 12 in./po. (305 mm)	C: 12 in./po. (305 mm)	C: 12 in./po. (305 mm)	C: 12 in./po. (305 mm)	I: 18 in./po. (457 mm)	K: 36 in./po. (914 mm)
D: 18 in./po. (457 mm)	D: 9.25 in./po. (235 mm)	D: 14.5 in./po. (368 mm)	D: 9.25 in./po. (235 mm)	J: 18 in./po. (457 mm)	K: 48 in./po. (1219 mm)
E: 31.5 in./po. (800 mm)	E: 31.25 in./po. (794 mm)	E: 31.5 in./po. (800 mm)	E: 31.25 in./po. (794 mm)		
F: 21.75 in./po. (552 mm)	F: 21.5 in./po. (546 mm)	F: 21.75 in./po. (552 mm)	F: 21.5 in./po. (546 mm)		
Floor-ceiling/plancher-plafond: 84 in./po. (213cm)					

\* See owner's manual for other clearances with lowered ceiling/  
voir manuel d'installation pour autres déagements avec plafond abaissé

## PREVENT HOUSE FIRES

- Install and use only in accordance with the manufacturer's installation and operating instructions.
- Contact local building or fire officials about restrictions and installation inspection in your area.
- Use listed 152 mm / 6 in. diameter single or double wall connectors with prefabricated chimneys approved UL 103 HT (US) and ULC S629 (CAN) suitable for solid fuels or lined masonry chimneys.
- See local building code and manufacturer's instructions for precautions required for passing a chimney through a combustible wall or ceiling.
- This stove must be installed as a freestanding heater with the clearances listed in the manufacturer's installation instructions. It is strictly forbidden to install this stove in a factory-built fireplace.
- Do not pass connector through combustible wall or ceiling.
- Do not connect this unit to a chimney serving another appliance.
- Use with wood only. Do not use other fuels.
- Operate only with door closed or door open with firescreen installed. Open door or remove firescreen to feed the stove only.
- Do not obstruct the space underneath the stove.
- Do not use grate or elevate fire. Build fire directly on hearth.
- Do not overfire. If heater or chimney connector glows, you are overfiring.
- Inspect and clean chimney frequently. Under certain condition of use, creosote buildup may occur rapidly.
- Replace glass with ceramic type only.
- Install unit on a non-combustible material extending as shown above on this label.
- Suitable for mobile-home installation. Floor protection may vary from pedestal to legs version refer to owner's manual.
- Combustion air openings shall not be obstructed.
- This wood heater needs periodic inspection and repair for proper operation. Consult the owner's manual for further information. It is against US federal regulations to operate this wood heater in a manner inconsistent with the operating instructions in the owner's manual.

## PRÉVENEZ LES INCENDIES

- Installer et utiliser conformément au manuel d'utilisation du fabricant.
- Contacter les autorités de votre localité ayant juridiction concernant les restrictions et inspections d'installation.
- Utiliser des tuyaux d'évacuation à parois simple ou double homologués d'un diamètre de 6 po. (152 mm) avec une cheminée préfabriquée approuvée UL 103 HT (US) et ULC S629 (CAN) pour utilisation au bois ou une cheminée de maçonnerie gainée.
- Voir les codes locaux et le manuel d'installation du fabricant pour le passage de la cheminée à travers un mur ou un plafond combustible.
- Ce poêle doit être installé comme appareil de chauffage autonome avec les déagements indiqués dans les instructions d'installation du fabricant. Il est strictement défendu d'installer ce poêle dans un foyer préfabriqué.
- Ne pas traverser un plafond ou un mur combustible avec un tuyau d'évacuation.
- Ne pas raccorder cet appareil à une cheminée desservant un autre appareil.
- Brûler du bois seulement. Ne pas utiliser d'autres combustibles.
- Garder la porte fermée ou le pare-étincelle en place en tout temps. Ouvrir la porte ou retirer le pare-étincelle que lors du chargement.
- Ne rien entreposer sous l'appareil.
- Ne pas utiliser de grilles ou de chenets pour surélever le feu. Préparer le feu directement sur l'âtre.
- Ne pas surchauffer. Si l'appareil ou le tuyau rougit, il y a surchauffe.
- Inspecter et nettoyer la cheminée fréquemment. Sous certaines conditions, l'accumulation de crésote peut être rapide.
- Remplacer la vitre seulement avec un verre de céramique.
- Installer l'appareil sur une plaque non combustible tel qu'indiqué sur l'étiquette.
- Poêle approuvé pour maison mobile. La protection de plancher peut varier entre la version plédestal et sur pattes. Voir le manuel d'instructions.
- Les entrées d'air servant à la combustion ne doivent pas être obstruées.
- Cet appareil de chauffage requiert des inspections et réparations périodiques. Consulter le manuel de l'utilisateur pour plus d'information. Opérer cet appareil de chauffage de façon inconsistente par rapport au manuel de l'utilisateur consiste une violation de la loi fédérale (USA).

Optional blower: (115V, 0.8A, 60Hz)

Option ventilateur: (115V, 0.8A, 60Hz)

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Certified to comply with 2020 particulate emission standards using cordwood.

AGENCE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES É.-U. Conforme aux normes d'émission de particules de 2020 avec bûche de bois.

Weighted average emission rate / Moyenne pondérée des émissions : 2.3 g/h

Tested and certified in compliance with CFR 40 part 60, subpart AAA, section 60.534(a)(1)(ii)



WARNING: This product can expose you to carbon monoxide, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. (For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov))



## CAUTION

- HOT WHILE IN OPERATION.
- DO NOT TOUCH. KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY.
- CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS. SEE NAME-PLATE AND INSTRUCTIONS.

## ATTENTION

- CHAUD EN FONCTIONNEMENT.
- NE PAS TOUCHER. GARDER LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES ÉLOIGNÉS.
- UN CONTACT AVEC LA PEAU PEUT OCCASIONNER DES BRÛLURES. VOIR LES INSTRUCTIONS.

27895

Made in St-Augustin-de-Desmaures (Qc), Canada  
03/10/2022 (# test)

**Englander**

Fabriqué à St-Augustin-de-Desmaures (Qc), Canada  
03/10/2022 (# test)



**Intertek**  
March/Mars 2022  
Control number: 4002461

REFER TO INTERTEK'S DIRECTORY OF BUILDING PRODUCTS FOR DETAILED INFORMATION  
SE RÉFÉRER AU RÉPERTOIRE DES PRODUITS HOMOLOGUÉS D'INTERTEK POUR PLUS D'INFORMATION

STANDARDS / NORMES D'ESSAI:  
Certified to/Certifié selon ULC S627  
Certified to/Certifié selon UL 1482  
Certified to/Certifié selon UL 737  
Certified to/Certifié selon CSA B415.1  
Certified to/Certifié selon ASTM E3053  
Certified to/Certifié selon ASTM E2515

**LISTED SOLID FUEL BURNING APPLIANCE**


**POÊLE À COMBUSTIBLE SOLIDE HOMOLOGUÉ**

**MODEL / MODÈLE :**

**BLUE RIDGE 300L**


Serial Number / No. de Série: **0**

**Clearances to combustibles / Dégagements aux combustibles**

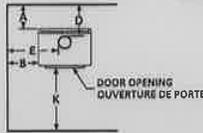

CANADA


Single wall connector Tuyau à paroi simple	Double wall connector Tuyau à paroi double
A: 14.5 in./po. (368 mm)	A: 6 in./po. (152 mm)
B: 22 in./po. (559 mm)	B: 22 in./po. (559 mm)
C: 12 in./po. (305 mm)	C: 12 in./po. (305 mm)
D: 18 in./po. (457 mm)	D: 9.25 in./po. (235 mm)
E: 31.5 in./po. (800 mm)	E: 31.25 in./po. (794 mm)
F: 21.75 in./po. (552 mm)	F: 21.5 in./po. (546 mm)

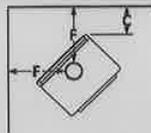

U.S.A.

Single wall connector Tuyau à paroi simple	Double wall connector Tuyau à paroi double
A: 11 in./po. (279 mm)	A: 6 in./po. (152 mm)
B: 22 in./po. (559 mm)	B: 22 in./po. (559 mm)
C: 12 in./po. (305 mm)	C: 12 in./po. (305 mm)
D: 14.5 in./po. (368 mm)	D: 9.25 in./po. (235 mm)
E: 31.5 in./po. (800 mm)	E: 31.25 in./po. (794 mm)
F: 21.75 in./po. (552 mm)	F: 21.5 in./po. (546 mm)

MOBILE HOME  
MAISONS MOBILES  
Double wall connector  
Tuyau à paroi double  
A: 11 in./po. (279 mm) D: 14.25 in./po. (362 mm)  
B: 24 in./po. (610 mm) E: 33.25 in./po. (845 mm)  
C: 13 in./po. (330 mm) F: 22.5 in./po. (572 mm)

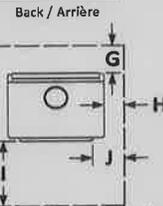

**Protection de plancher/Floor protection**

CANADA	U.S.A.
G: 8 in./po. (203 mm)	I: 16 in./po. (406 mm)
H: 8 in./po. (203 mm)	J: 8 in./po. (203 mm)
I: 18 in./po. (457 mm)	K: 36 in./po. (914 mm)
K: 48 in./po. (1219 mm)	

Floor-ceiling/plancher-plafond: 84 in./po. (213cm)

\* See owner's manual for other clearances with lowered ceiling/  
voir manuel d'installation pour autres dégagements avec plafond abaissé

**PREVENT HOUSE FIRES**

- Install and use only in accordance with the manufacturer's installation and operating instructions.
- Contact local building or fire officials about restrictions and installation inspection in your area.
- Use listed 152 mm / 6 in. diameter single or double wall connectors with prefabricated chimneys approved UL 103 HT (US) and ULC S629 (CAN) suitable for solid fuels or lined masonry chimneys.
- See local building code and manufacturer's instructions for precautions required for passing a chimney through a combustible wall or ceiling.
- This stove must be installed as a freestanding heater with the clearances listed in the manufacturer's installation instructions. It is strictly forbidden to install this stove in a factory-built fireplace.
- Do not pass connector through combustible wall or ceiling.
- Do not connect this unit to a chimney serving another appliance.
- Use with wood only. Do not use other fuels.
- Operate only with door closed or door open with firescreen installed. Open door or remove firescreen to feed the stove only.
- Do not obstruct the space underneath the stove.
- Do not use grate or elevate fire. Build fire directly on hearth.
- Do not overfire. If heater or chimney connector glows, you are overfiring.
- Inspect and clean chimney frequently. Under certain condition of use, creosote buildup may occur rapidly.
- Replace glass with ceramic type only.
- Install unit on a non-combustible material extending as shown above on this label.
- Suitable for mobile-home installation. Floor protection may vary from pedestal to legs version refer to owner's manual.
- Combustion air openings shall not be obstructed.
- This wood heater needs periodic inspection and repair for proper operation. Consult the owner's manual for further information. It is against US federal regulations to operate this wood heater in a manner inconsistent with the operating instructions in the owner's manual.

**PRÉVENEZ LES INCENDIES**

- Installer et utiliser conformément au manuel d'utilisation du fabricant.
- Contacter les autorités de votre localité ayant juridiction concernant les restrictions et inspections d'installation.
- Utiliser des tuyaux d'évacuation à parois simple ou double homologués d'un diamètre de 6 po. (152 mm) avec une cheminée préfabriquée approuvée UL 103 HT (US) et ULC S629 (CAN) pour utilisation au bois ou une cheminée de maçonnerie gainée.
- Voir les codes locaux et le manuel d'installation du fabricant pour le passage de la cheminée à travers un mur ou un plafond combustible.
- Ce poêle doit être installé comme appareil de chauffage autonome avec les dégagements indiqués dans les instructions d'installation du fabricant. Il est strictement défendu d'installer ce poêle dans un foyer préfabriqué.
- Ne pas traverser un plafond ou un mur combustible avec un tuyau d'évacuation.
- Ne pas raccorder cet appareil à une cheminée déservant un autre appareil.
- Brûler du bois seulement. Ne pas utiliser d'autres combustibles.
- Garder la porte fermée ou la para-étincelle en place en tout temps. Ouvrir la porte ou retirer la para-étincelle que lors du chargement.
- Ne rien entreposer sous l'appareil.
- Ne pas utiliser de grilles ou de chenets pour surélever le feu. Préparer le feu directement sur l'âtre.
- Ne pas surchauffer. Si l'appareil ou le tuyau rougit, il y a surchauffe.
- Inspecter et nettoyer la cheminée fréquemment. Sous certaines conditions, l'accumulation de crésote peut être rapide.
- Remplacer la vitre seulement avec un verre de céramique.
- Installer l'appareil sur une plaque non combustible tel qu'indiqué sur l'étiquette.
- Poêle approuvé pour maison mobile. La protection de plancher peut varier entre la version piédestal et sur pattes. Voir le manuel d'instructions.
- Les entrées d'air servant à la combustion ne doivent pas être obstruées.
- Cet appareil de chauffage requiert des inspections et réparations périodiques. Consulter le manuel de l'utilisateur pour plus d'information. Opérer cet appareil de chauffage de façon inconsistante par rapport au manuel de l'utilisateur consiste une violation de la loi fédérale (USA).

Optional blower: (115V, 0.8A, 60Hz)

Option ventilateur: (115V, 0.8A, 60Hz)

U.S. ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Certified to comply with 2020 particulate emission standards using cordwood.  
AGENCE DE PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT DES É.-U. Conforme aux normes d'émission de particules de 2020 avec bûche de bois.

Weighted average emission rate / Moyenne pondérée des émissions : 2.3 g/h

Tested and certified in compliance with CFR 40 part 60, subpart AAA, section 60.534(a)(1)(ii)



WARNING: This product can expose you to carbon monoxide, which is known to the State of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. (For more information go to [www.p65warnings.ca.gov](http://www.p65warnings.ca.gov))



**CAUTION**

- HOT WHILE IN OPERATION.
- DO NOT TOUCH. KEEP CHILDREN, CLOTHING AND FURNITURE AWAY.
- CONTACT MAY CAUSE SKIN BURNS. SEE NAME-PLATE AND INSTRUCTIONS.

**ATTENTION**

- CHAUD EN FONCTIONNEMENT.
- NE PAS TOUCHER. GARDER LES ENFANTS, LES VÊTEMENTS ET LES MEUBLES ÉLOIGNÉS.
- UN CONTACT AVEC LA PEAU PEUT OCCASIONNER DES BRÛLURES. VOIR LES INSTRUCTIONS.

27896

Made in St-Augustin-de-Desmaures (Qc), Canada  
03/10/2022 (: : test)



Fabriqu e   St-Augustin-de-Desmaures (Qc), Canada  
03/10/2022 (# test)

FRANAIS

## 2. Informations générales

### 2.1 Performances

Valeurs telles qu'obtenues en test, à l'exception de la superficie de chauffage recommandée, le volume de la chambre à combustion, le temps de combustion maximal et la puissance thermique maximale.

Modèle	Blue Ridge 300 P & L (ESW0007 et ESW0008)	
Type de combustion	Non catalytique	
Type de combustible	Bûches de bois sec	
Superficie de chauffage recommandée (pi <sup>2</sup> ) <sup>1</sup>	500 à 2,100 pi <sup>2</sup> (47 à 195 m <sup>2</sup> )	
Volume total de la chambre à combustion <sup>2</sup>	2.4 pi <sup>3</sup> (0,068 m <sup>3</sup> )	
Volume de chargement EPA	1.95 pi <sup>3</sup> (0.055 m <sup>3</sup> )	
Temps de combustion maximal <sup>1</sup>	8 heures	
Puissance thermique maximale (bûches de bois sec) <sup>2</sup>	75,000 BTU/h (22 kW)	
Puissance thermique globale (min. à max.) <sup>3 4</sup>	14,200 BTU/h à 44,500 BTU/h (4.16 kW à 13.04 kW)	
Rendement moyen global <sup>3</sup> (Bûches de bois sec)	72 % (PCS) <sup>5</sup>	77 % (PCI) <sup>6</sup>
Rendement optimal <sup>7</sup>	79 %	
Rendement optimal du transfert de chaleur <sup>8</sup>	76 %	
Taux moyen d'émission de particules <sup>9</sup>	2.3 g/h (EPA / CSA B415.1) <sup>10</sup>	
Taux moyen de CO <sup>11</sup>	69 g/h	

<sup>1</sup> La superficie de chauffage recommandée et l'autonomie de combustion peuvent varier selon la localisation de l'appareil dans l'habitation, la qualité du tirage de la cheminée, le climat, les facteurs de perte de chaleur ou le type de bois utilisé et d'autres variables. La superficie de chauffage recommandée pour un appareil est définie par le fabricant comme sa capacité à conserver une température minimale acceptable dans l'espace désignée en cas de panne de courant.

<sup>2</sup> Le calcul de volume total de la chambre à combustion est une approximation et n'est pas destiné à être utilisé pour le chargement. Ce volume comprend une zone tampon pour faciliter l'insertion du combustible, éviter le déversement de cendres et permettre au système de nettoyage de fonctionner adéquatement.

<sup>3</sup> La puissance thermique maximale (bûches de bois sec) tient compte d'une densité de chargement variant entre 15 lb/pi<sup>3</sup> et 20 lb/pi<sup>3</sup>. Les autres données de performance sont basées sur une charge d'essai prescrite par la norme. La densité de chargement spécifiée varie entre 7 lb/pi<sup>3</sup> et 12 lb/pi<sup>3</sup>. L'humidité varie entre 19% et 25%.

<sup>4</sup> Telle que mesurée selon CSA B415.1.

<sup>5</sup> Pouvoir calorifique supérieur du combustible.

<sup>6</sup> Pouvoir calorifique inférieur du combustible.

<sup>7</sup> Rendement optimal à un taux de combustion donné (PCI).

<sup>8</sup> Le rendement optimal du transfert thermique est pour le mode combustion lente et représente la capacité de l'appareil à convertir l'énergie contenue dans les bûches de bois en énergie transférée à la pièce sous forme de chaleur et ne tient pas compte des pertes chimiques lors de la combustion.

<sup>9</sup> Cet appareil est officiellement testé et certifié par un organisme indépendant.

<sup>10</sup> Testé et certifié selon CFR 40 part 60, subpart AAA, section 60.534(a)(1)(ii) et ASTM E3053. Basé sur ALT-125 envoyé par EPA le 28 Février 2018.

<sup>11</sup> Monoxyde de carbone.

## 2.2 Spécifications

Longueur recommandée des bûches	16 po (406 mm) est-ouest
Longueur maximale des bûches <sup>1</sup>	20 po (508 mm) est-ouest
Diamètre de la buse de raccordement	6 po (150 mm)
Diamètre du tuyau de raccordement recommandé	6 po (150 mm)
Type de cheminée	ULC-S629, UL 103 HT (2100 °F)
Hauteur de cheminée minimale	12 pieds
Matériau du coupe-feu	Vermiculite
Approuvé pour installation en alcôve	Oui
Approuvé pour installation en maison mobile <sup>2</sup>	Oui
Type de porte	Simple, vitrée, avec cadre en fonte
Type de vitre	Verre céramique
Normes d'émissions de particules <sup>3</sup>	EPA / CSA B415.1
Norme américaine (sécurité)	UL 1482, UL 737
Norme canadienne (sécurité)	ULC-S627

<sup>1</sup> Orientation est-ouest : côté longitudinal des bûches visible; orientation nord-sud : extrémité des bûches visible.

<sup>2</sup> Maison mobile (Canada) ou maison préfabriquée (É.-U.) : Le département américain du logement et du développement urbain décrit « maisons préfabriquées » mieux connues pour « maisons mobiles » comme suit ; bâtiments construits sur des roues fixes et ceux transportés sur des roues/essieux temporaires installées sur une fondation permanente. Au Canada, une maison mobile est une habitation dont l'assemblage de chaque composante est achevé ou achevé en grande partie avant le déplacement de celle-ci jusqu'à un emplacement pour y être placée sur des fondations, raccordé à des installations de service et qui rencontre la norme CAN/CSA-Z240 MH.

<sup>3</sup> Testé et certifié selon CFR 40 part 60, subpart AAA, section 60.534(a)(1)(ii) et ASTM E3053. Basé sur ALT-125 envoyé par EPA le 28 Février 2018.

## 2.3 Dimensions

### 2.3.1 Dimensions du Blue Ridge 300 P (avec piédestal)

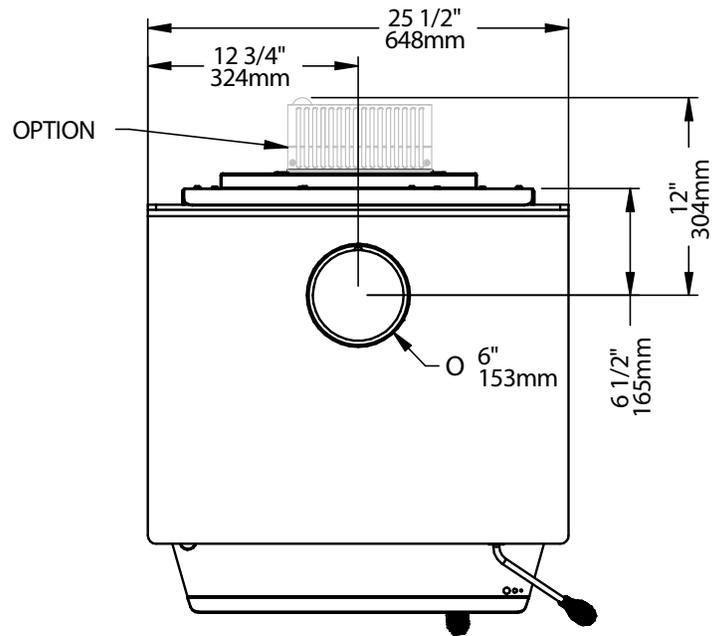


Figure 1: Vue de dessus

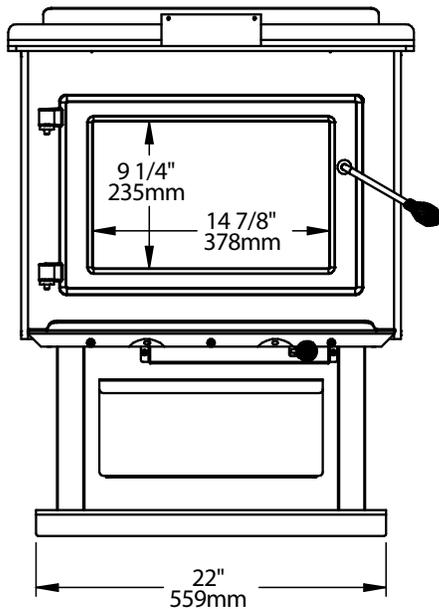


Figure 2: Vue de face

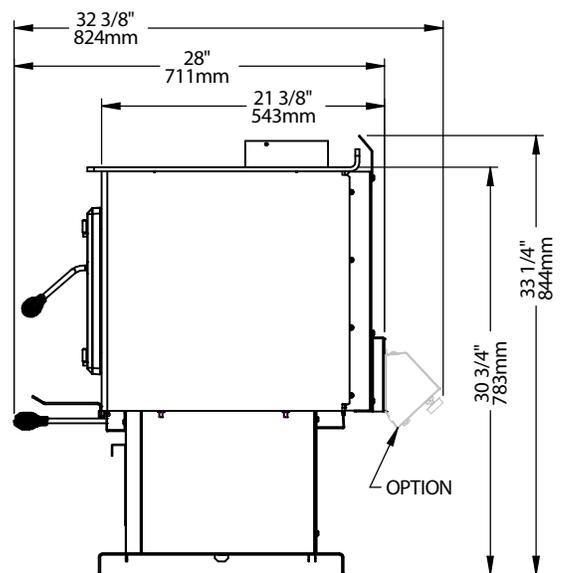


Figure 3: Vue de côté

### 2.3.2 Dimensions du Blue Ridge 300 L (avec pattes)

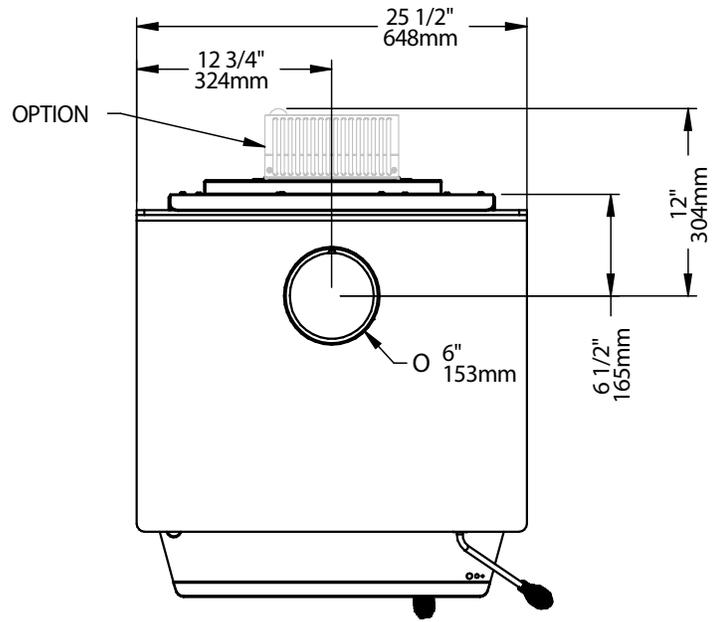


Figure 4: Vue de dessus

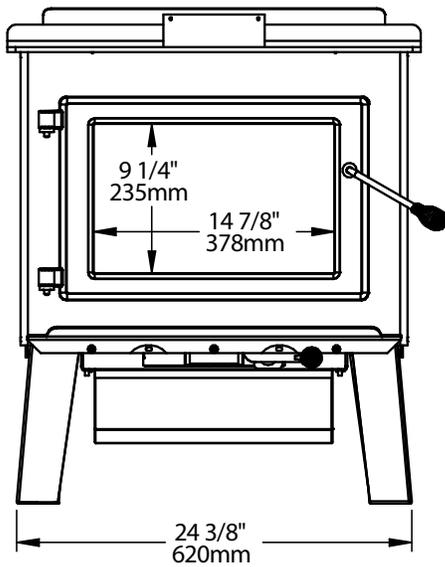


Figure 5: Vue de face

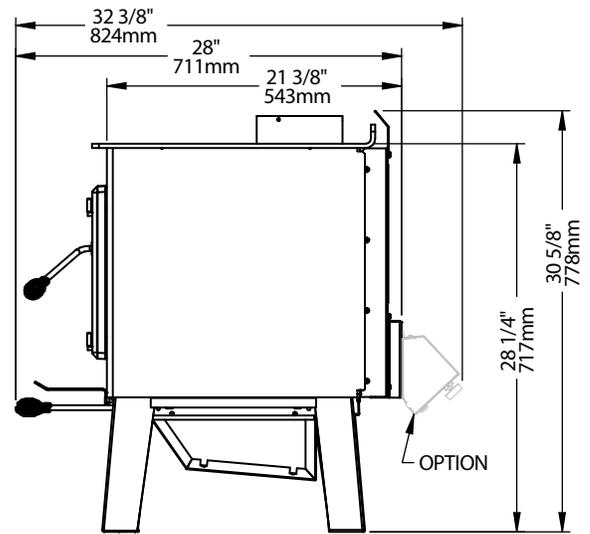


Figure 6: Vue de côté

### 2.3.3 Dimensions de la chambre à combustion du Blue Ridge 300 P (avec piédestal)

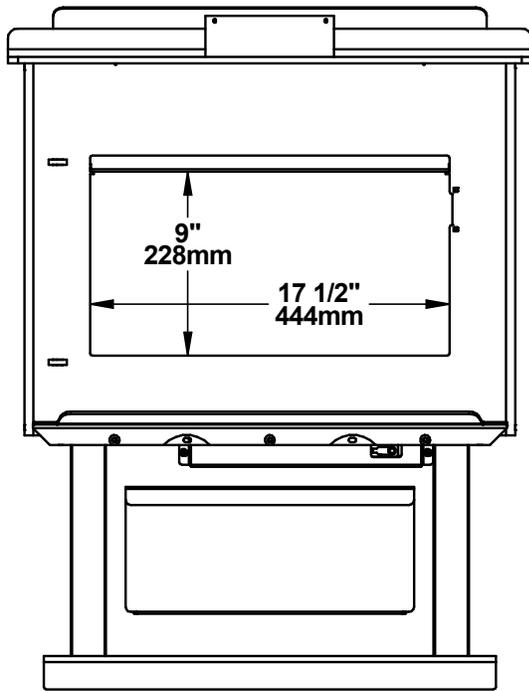


Figure 7: Ouverture de porte

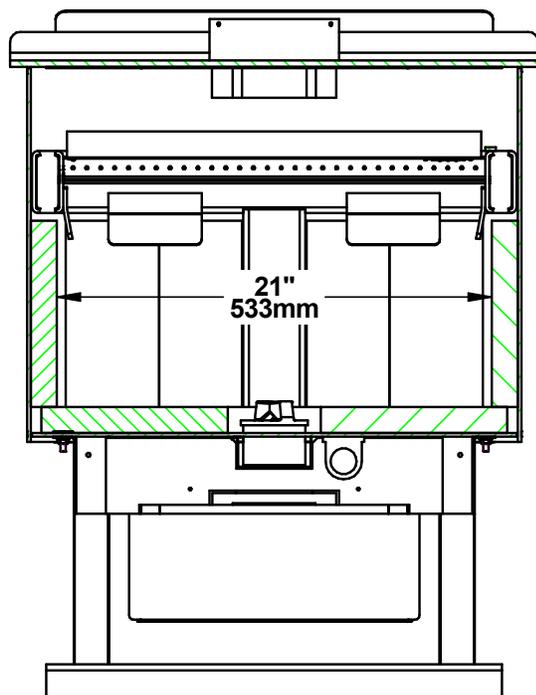


Figure 8: Vue de face - chambre à combustion

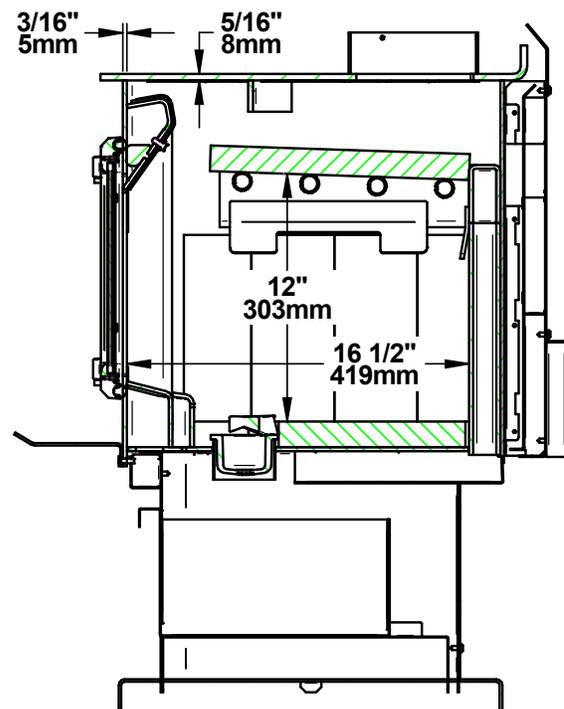


Figure 9: Vue de côté - chambre à combustion

### 2.3.4 Dimensions de la chambre à combustion Blue Ridge 300 L (avec pattes)

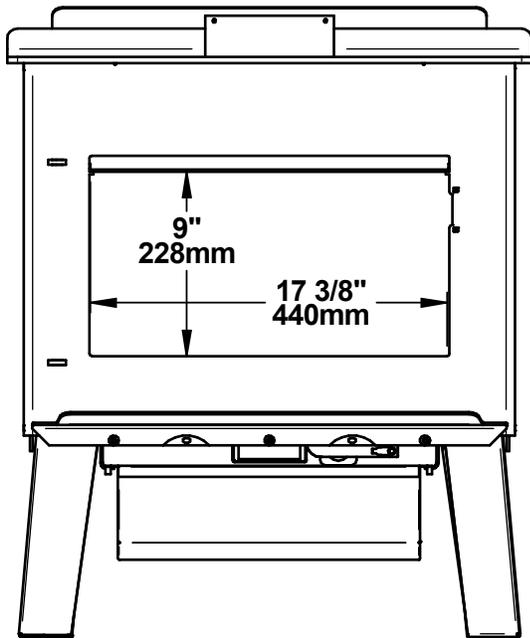


Figure 10: Ouverture de porte

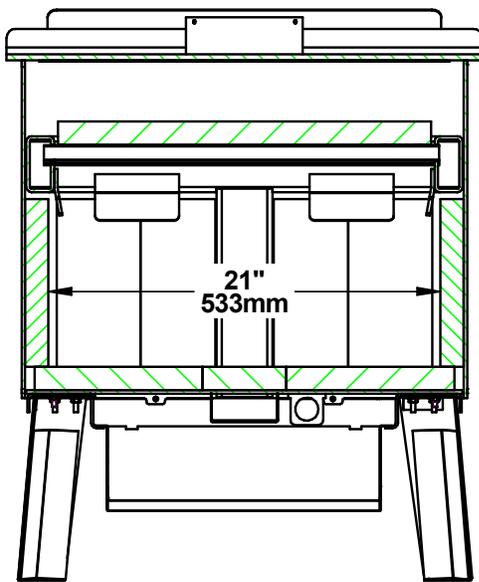


Figure 11: Vue de face - chambre à combustion

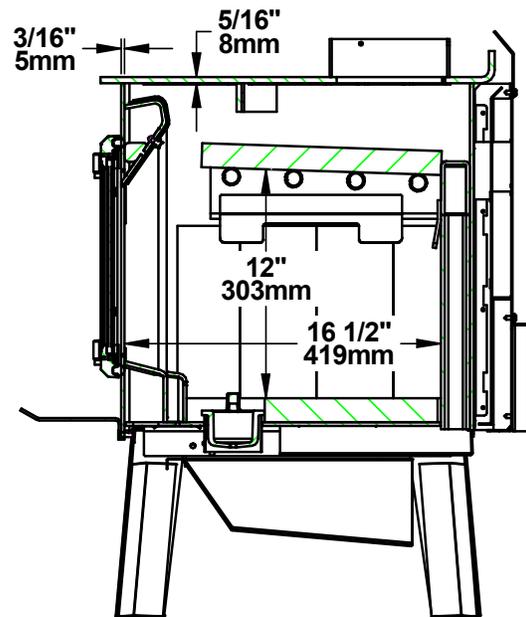



Figure 12: Vue de côté - chambre à combustion

## 2.4 Procédure de chargement EPA

La meilleure méthode de chargement pour une combustion efficace et propre avec ce foyer est la méthode de chargement EPA. Les images ci-dessous montrent l'espace dans le foyer où les bûches doivent être placées. Il est important de toujours respecter cet espace et de ne pas placer de bûches dans la zone grillagée marquée d'un X. La zone marquée est définie par l'espace entre la vitre et le conduit d'air primaire. Laisser suffisamment d'espace entre les bûches pour une bonne circulation de l'air. Utiliser plus que le volume utilisable de la chambre de combustion pour charger du bois entraînera une mauvaise combustion. Le volume utilisable de la chambre de combustion de 1,95 pi<sup>3</sup> indiqué ci-dessous est celui utilisé lors de la certification des émissions EPA. La longueur de bûche recommandée pour ce poêle est de 16 pouces et les tests EPA ont été effectués avec une longueur de bûche de 16 po. L'essence de combustible utilisée pour la certification EPA était le hêtre.

### 2.4.1 Contrôle d'air

Le contrôle de l'air est situé sous la tablette à cendres. Pour ouvrir le contrôle d'air, pousser la poignée de contrôle d'air complètement vers la gauche (Taux de combustion maximum). Cela augmentera le taux de combustion. Pour fermer le contrôle d'air, pousser la poignée de contrôle d'air complètement vers la droite (Taux de combustion minimum). Cela permettra d'atteindre le taux de combustion le plus bas possible.

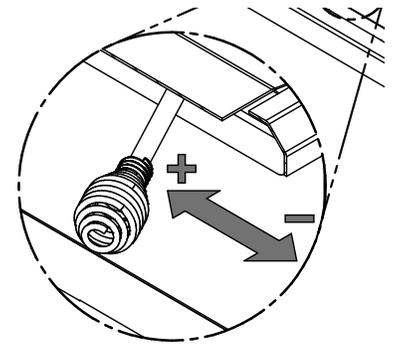

### 2.4.2 Taux de combustion maximum (contrôle d'air primaire ouvert complètement)

Pour l'assemblage du bois d'allumage et des petits morceaux de bûches, reporter-vous aux images ci-dessous. Diviser la bûche de démarrage en 8 morceaux. Croiser à 45 degrés les 8 morceaux sur la brique sur 2 rangées et en laissant un peu d'espace entre chaque morceaux de bois. Croiser à 45 degrés le petit bois sur le dessus du bois de démarrage sur 3 rangées, du plus grand au plus petit. Le bois d'allumage est composé de 10 à 16 petits morceaux contenant environ 10 % d'humidité. Placer 5 feuilles de papier journal sur le bois d'allumage. Allumer le papier et laisser la porte à 90 degrés entre une minute et une minute et 30 secondes, puis fermer la porte. Le contrôle d'air est complètement ouvert.

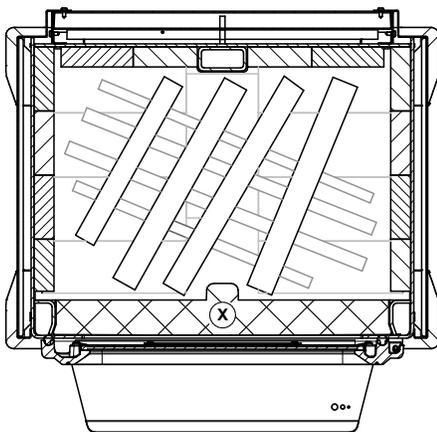


Figure 13: Petits morceaux de bûche de démarrage

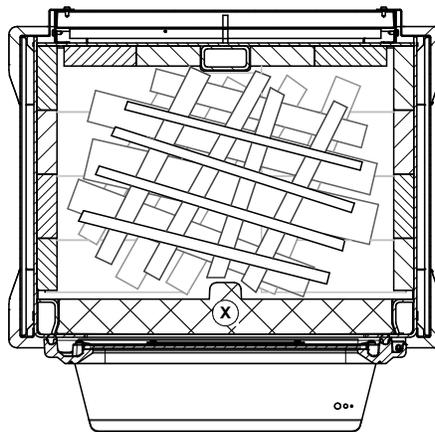


Figure 14: Bois d'allumage

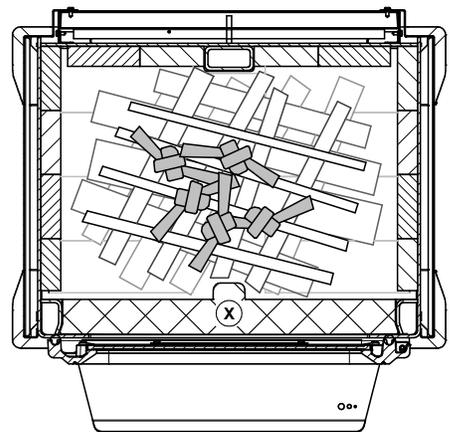


Figure 15: Papier journal

Lorsqu'il ne reste que de faibles flammes et que la majeure partie du bois est transformée en charbon, casser les cendres et niveler le lit de charbon. Fermer la porte.

Ajouter la charge pour un taux de combustion maximum dans une configuration est-ouest. Mettre les 3 premières bûches sur le lit de charbon. Laisser environ 1 pouce d'espace d'air entre la brique réfractaire arrière et la première bûche. Voir les figures 16 et 17 pour un exemple de charge pour un taux de combustion maximum à l'intérieur de la chambre de combustion. La bûche avant (3e) doit se tenir sur les chenets en acier d'environ 1 à 2 pouces. Les 2 autres bûches doivent être ajoutées au-dessus des 3 premières, empilées au milieu, dans une orientation Est-Ouest. Laisser la porte ouverte à 90 degrés entre une minute et une minute et 30 secondes. Fermer la porte, démarrer le ventilateur à vitesse maximale et laisser brûler jusqu'à ce que le poids atteigne la cible.

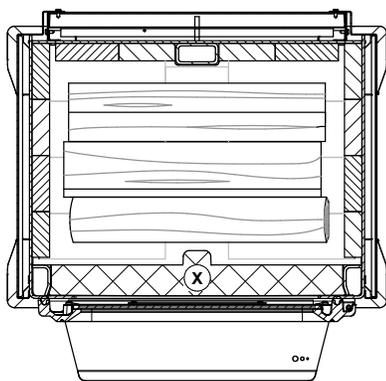


Figure 16: Position des bûches du bas  
(Taux de combustion max)

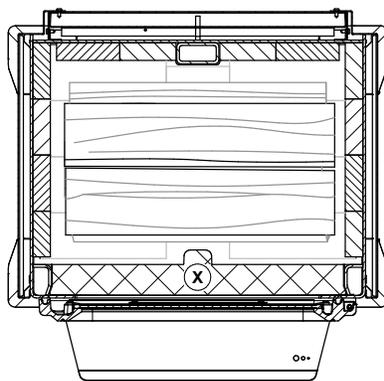


Figure 17: Position des bûches du haut  
(Taux de combustion max)

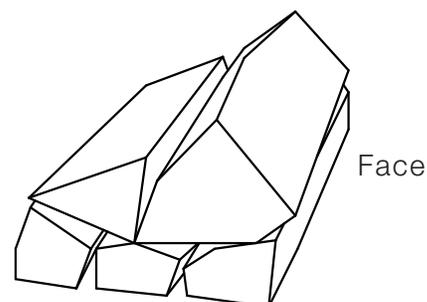


Figure 18: Exemple de charge pour un  
taux de combustion max (vue de côté)

Pour un chargement optimal d'une charge pour un taux de combustion maximum, prendre des bûches de petite à moyenne taille (entre 2 et 3 pouces de dimensions de section environ) sur le fond et utiliser des bûches de taille moyenne à grande (3,5 à 4,5 pouces de dimensions de section environ) en haut. Pour vous assurer que la combustion est égale, placer la plus grosse bûche au-dessus des trois premières, à l'avant du foyer. Voir un exemple de charge de combustion élevée dans la Figure 18 ci-dessus.

### 2.4.3 Taux de combustion minimum

Après avoir brûlé la charge pour taux de combustion maximum, s'il y a une flamme jaune visible, fermer le contrôle d'air. Lorsque le poids du lit de charbon est compris entre 14 et 17 % du poids de la charge du taux de combustion minimum, éteindre le ventilateur, ouvrir la porte, remuer légèrement les charbons, juste assez pour avoir un lit de charbon plat et laisser la porte légèrement ouverte pendant 1 minute avant d'ajouter la charge pour le taux de combustion minimum.

Pour le chargement, placer 3 premières bûches sur le lit de charbon dans une orientation Est-Ouest. Laisser environ 1 à 2 pouces d'espace d'air entre la brique réfractaire arrière et la première bûche. Il devrait y avoir un espace d'air entre toutes les bûches. La bûche avant (3e) peut entrer en contact avec les chenets en acier. Les 2 bûches supérieures (quatrième et cinquième) doivent être ajoutées au-dessus des 3 premières, légèrement inclinées (20° par rapport aux 3 pièces de bois du bas). La distance entre les bûches doit être d'environ 1 pouce. Voir les figures 19 et 20 pour un exemple de charge pour taux de combustion minimum à l'intérieur de la chambre de combustion.

Pour un chargement optimal d'une charge pour un taux de combustion minimum, utiliser des bûches de taille moyenne à grande (dimensions de section transversale entre 4 et 5,5 pouces environ) en bas et des bûches de taille petite à moyenne (dimensions de section transversale de 2,5 à 4 pouces environ) en haut. Pour vous assurer que la combustion est égale, placer la plus petite bûche au-dessus des trois premières, à l'arrière de la chambre de combustion (voir la figure 21 pour un exemple de charge pour un taux de combustion minimum).

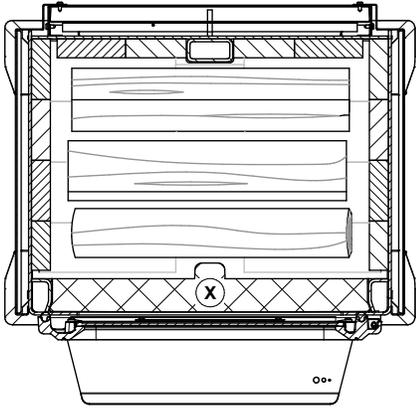


Figure 19: Position des bûches du bas  
(Taux de combustion minimum)

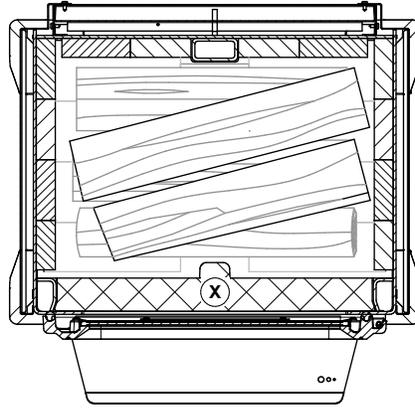


Figure 20: Position des bûches du haut  
(Taux de combustion minimum)

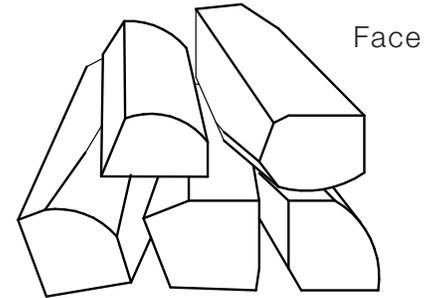


Figure 21: Exemple de charge pour un  
taux de combustion minimum (vue de  
côté)

Laisser la porte entrouverte à 90° jusqu'à ce que les flammes roulent sur le combustible (entre 2 minutes et 4 minutes) puis fermer la porte avec le contrôle d'air primaire ouvert. Voir l'image ci-dessous pour la flamme roulante:



Fermer le contrôle d'air primaire par petits incréments (ex : 1/16 de pouce), de 1/2" à complètement fermé, entre 4 et 15 minutes après la période de chargement. Avant de fermer davantage, assurez-vous que l'intensité de la flamme augmente ou est stable. Fermer complètement la commande d'air. Allumer le ventilateur à la vitesse maximale.

#### 2.4.4 Taux de combustion moyen

Après avoir brûlé la charge pour taux de combustion maximum, s'il y a une flamme jaune visible, fermer le contrôle d'air. Lorsque le poids du lit de charbon est compris entre 14 et 17 % du poids de la charge du taux de combustion moyen, éteindre le ventilateur, ouvrir la porte, remuer légèrement les charbons, juste assez pour avoir un lit de charbon plat et laisser la porte légèrement ouverte pendant 1 minute avant d'ajouter la charge pour le taux de combustion moyen.

Pour le chargement, placer les 3 premières bûches sur le lit de charbon dans une orientation Est-Ouest. Laisser environ 1 à 2 pouces d'espace d'air entre la brique réfractaire arrière et la première bûche. La bûche avant (3e) peut entrer en contact avec les chenets en acier. Les 2 bûches supérieures (quatrième et cinquième) doivent être ajoutées au-dessus des 3 premières, légèrement inclinées (20° par rapport à l'horizontale, vue de dessus). La distance entre les bûches doit être d'environ 1 pouce. Voir les figures 22 et 23 pour un exemple de charge de combustion moyenne à l'intérieur de la chambre de combustion.

Pour un chargement optimal d'une charge pour un taux de combustion moyen, utiliser des bûches de taille moyenne à grande (entre 4 et 5,5 pouces environ) en bas et des bûches de petite à moyenne taille (entre 2,5 et 4 pouces environ) en haut. Pour vous assurer que la combustion est égale, placer la plus petite bûche au-dessus des trois premières, à l'arrière de la chambre de combustion (voir Figure 24 pour un exemple de charge de combustion moyenne).

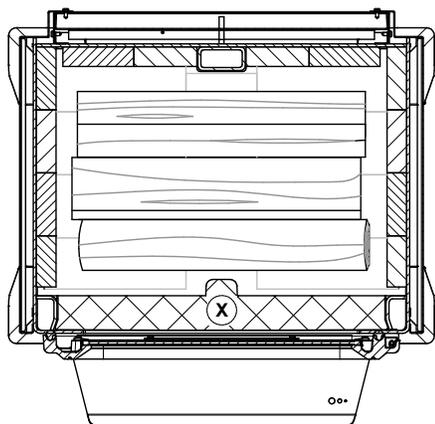


Figure 22: Position des bûches du bas (Taux de combustion moyen)

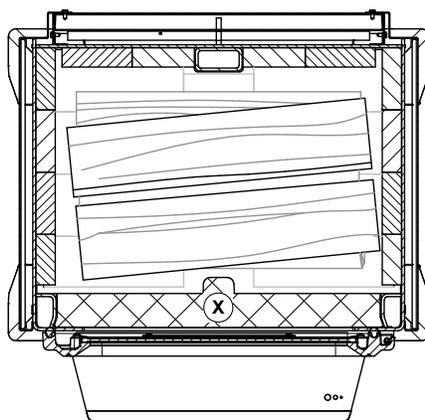


Figure 23: Position des bûches du haut (Taux de combustion moyen)

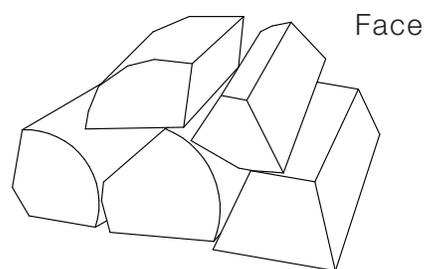


Figure 24: Exemple de charge pour un taux de combustion moyen (vue de côté)

Laisser la porte entrouverte à 90° jusqu'à ce que les flammes roulent sur le combustible (entre 2min 30sec et 5min) puis fermer la porte avec le contrôle d'air primaire ouvert. Voir l'image ci-dessous pour la flamme roulante:



Fermer le contrôle d'air primaire par petits incréments (ex : 1/16 de pouce) jusqu'à atteindre le point médian de la position du contrôle d'air primaire, entre 4 et 15 minutes après la période de chargement. Avant de fermer davantage, assurez-vous que l'intensité de la flamme augmente ou est stable. Allumer le ventilateur à la vitesse maximale.

### 3. Dégagements par rapport aux matériaux combustibles

Les dégagements donnés dans la présente section ont été établis à partir d'essais conformément aux procédures décrites dans les normes ULC S627 (Canada), UL 1482 (É.-U.) et UL 737 (É.-U.). Lorsque le poêle est installé de façon à ce que ses surfaces respectent les dégagements minimums indiqués ou plus, les surfaces combustibles ne surchaufferont pas en usage normal et même anormal.

**Aucune partie du poêle ou du conduit de fumée ne peut être placée plus près des matériaux combustibles que les dégagements minimums indiqués.**

**Les dégagements ne peuvent être réduits que par des moyens approuvés par l'autorité de réglementation.**

Les dégagements par rapport aux murs inflammables peuvent être légèrement différents entre le Canada et les É.-U. et peuvent aussi varier selon l'utilisation d'un tuyau de fumée à paroi simple ou double. Le bon dégagement doit être utilisé selon l'emplacement du poêle et le type de tuyau.

Les dégagements de l'appareil et des tuyaux doivent être rencontrés de façon individuelle, c'est-à-dire que l'appareil ne peut être installé plus près des matériaux combustibles que ce que le tuyau simple ou double permet. Pour connaître la façon sécuritaire de réduire les dégagements, voir la section "5. Réduction sécuritaire des dégagements" de ce manuel.

#### 3.1 Dégagements

	DÉGAGEMENTS DE L'APPAREIL AVEC UN TUYAU À PAROI SIMPLE	
	Canada	USA
<b>A</b>	14 ½" (368 mm)	11" (279 mm)
<b>B</b>	22" (559 mm)	22" (559 mm)
<b>C</b>	12" (305 mm)	12" (305 mm)

	DÉGAGEMENTS DE L'APPAREIL AVEC UN TUYAU À PAROI DOUBLE	
	Canada	USA
<b>A</b>	6" (152 mm)	6" (152 mm)
<b>B</b>	22" (559 mm)	22" (559 mm)
<b>C</b>	12" (305 mm)	12" (305 mm)

Si les dégagements ci-dessus sont rencontrés, les distances mesurées à partir de la buse seront :

	DISTANCES <sup>1</sup> DE LA BUSE AVEC TUYAU À PAROI SIMPLE	
	Canada	USA
<b>D</b>	18" (457 mm)	14 ½" (368 mm)
<b>E</b>	31 ½" (800 mm)	31 ½" (800 mm)
<b>F</b>	21 ¾" (552 mm)	21 ¾" (552 mm)

	DISTANCES <sup>1</sup> DE LA BUSE AVEC TUYAU À PAROI DOUBLE	
	Canada	USA
<b>D</b>	9 ¼" (235 mm)	9 ¼" (235 mm)
<b>E</b>	31 ¼" (794 mm)	31 ¼" (794 mm)
<b>F</b>	21 ½" (546 mm)	21 ½" (546 mm)

<sup>1</sup> Les distances de tuyau listées dans ce tableau se réfèrent aux distances obtenues lorsque le poêle est installé en accord avec les dégagements de l'appareil mentionnés ci-dessus.

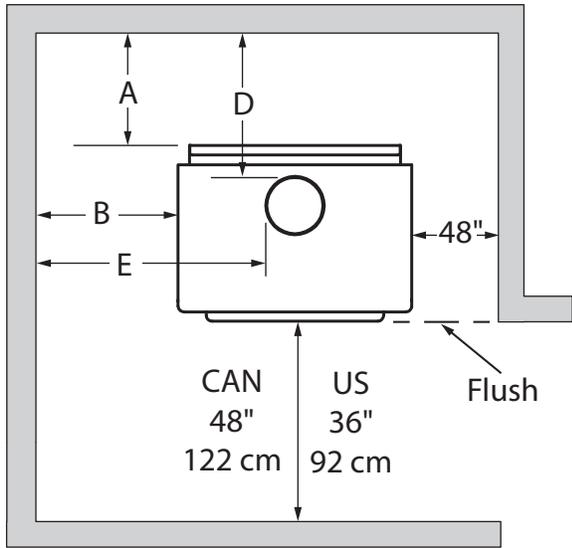


Figure 25: Dégradements - Dessus

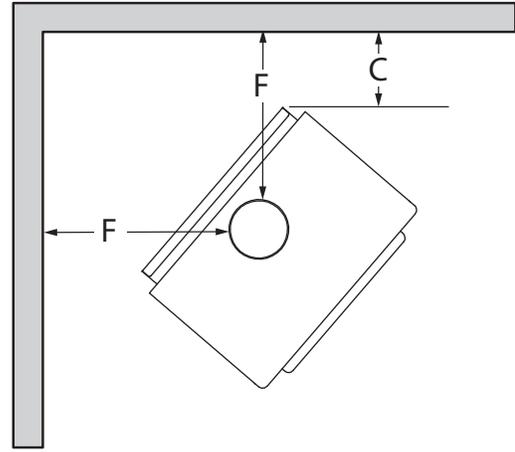


Figure 26: Dégradements - Coin

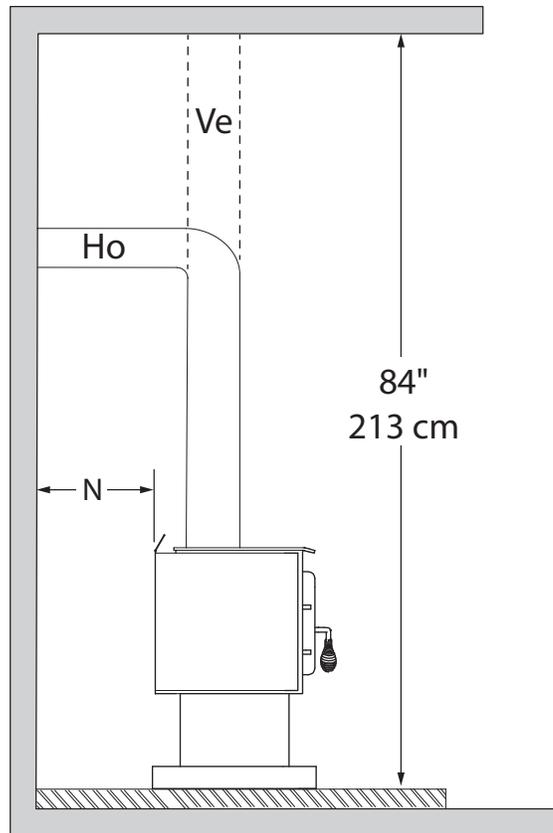




Figure 27: Dégradements - Côté

### 3.1.1 Avec écran mural AC02762<sup>1</sup>

Attention: pour réduire les dégagements d'un appareil utilisant un tuyau à paroi simple, l'utilisation d'un écran pare-chaleur certifié avec le tuyau à paroi simple à 6" des matériaux combustibles doit être utilisé. Seulement dans ce cas, les mêmes dégagements qu'avec un tuyau double certifié peuvent être utilisés. Se référer au livret présent dans les options des écrans pour obtenir les dimensions à respecter.

	DÉGAGEMENTS DE L'APPAREIL AVEC UN TUYAU À PAROI DOUBLE	
	Canada	USA
<b>A</b>	3" (76 mm)	3" (76 mm)
<b>B</b>	4" (102 mm)	4" (102 mm)
<b>C</b>	3" (76 mm)	3" (76 mm)

	DISTANCES <sup>2</sup> DE LA BUSE AVEC TUYAU À PAROI DOUBLE	
	Canada	USA
<b>D</b>	6 ¼" (159 mm)	6 ¼" (159 mm)
<b>E</b>	13 ¼" (337 mm)	13 ¼" (337 mm)
<b>F</b>	12 ½" (318 mm)	12 ½" (318 mm)

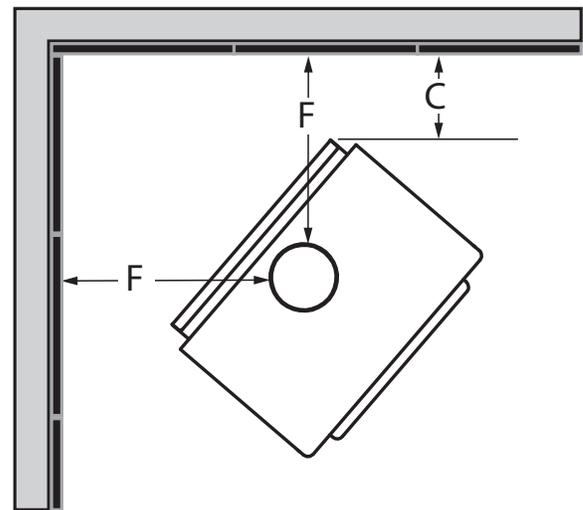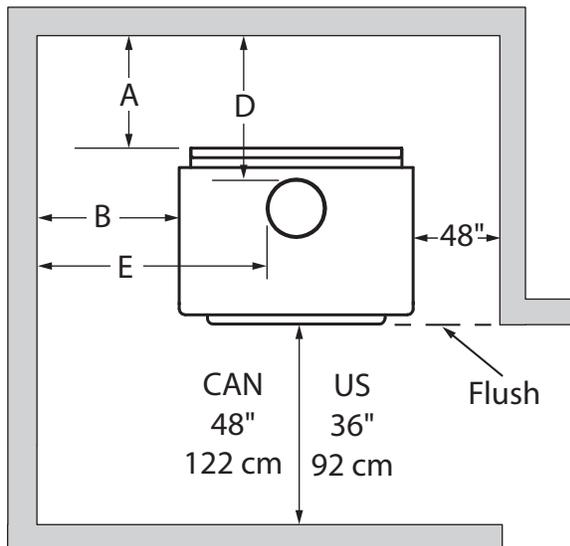

**Si la réduction de dégagement se trouve du même côté que la poignée de porte, positionner le poêle à minimum 6 po du mur latéral (dégagement B), autrement il peut être situé au dégagement indiqué dans le tableau ci-haut.**


<sup>1</sup> Pour réduire les dégagements d'un appareil utilisant un tuyau à paroi simple, l'utilisation d'un écran pare-chaleur certifié avec le tuyau à paroi simple, à 6" des matériaux combustibles, doit être utilisé. Seulement dans ce cas, les mêmes dégagements qu'avec un tuyau double certifié peuvent être utilisés.

<sup>2</sup> Les distances de tuyau listées dans ce tableau se réfèrent aux distances obtenues lorsque le poêle est installé en accord avec les dégagements de l'appareil mentionnés ci-dessus.

### 3.1.2 Avec le plafond abaissé

	DÉGAGEMENTS DE L'APPAREIL AVEC UN TUYAU À PAROI SIMPLE	
	Canada	USA
<b>A</b>	14 ½" (368 mm)	11" (279 mm)
<b>B</b>	23" (584 mm)	23" (584 mm)
<b>C</b>	12" (305 mm)	12" (305 mm)
<b>L</b>	77" (196 mm)	77" (196 mm)

	DÉGAGEMENTS DE L'APPAREIL AVEC UN TUYAU À PAROI DOUBLE	
	Canada	USA
<b>A</b>	9" (229 mm)	9" (229 mm)
<b>B</b>	23" (584 mm)	23" (584 mm)
<b>C</b>	12" (305 mm)	12" (305 mm)
<b>L</b>	77" (196 mm)	77" (196 mm)

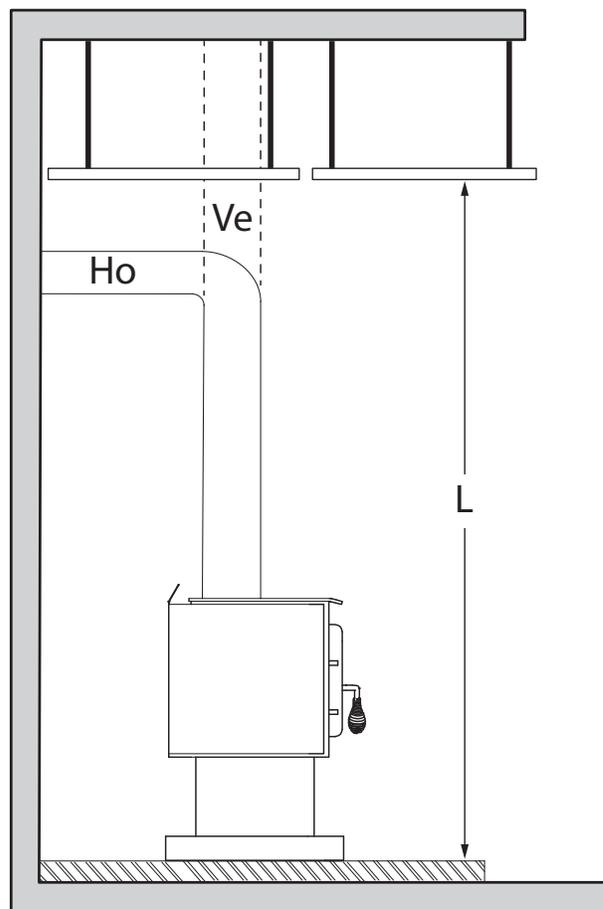

Si les dégagements ci-dessus sont rencontrés, alors les distances mesurées à partir de la buse seront :

	DISTANCES <sup>1</sup> DE LA BUSE AVEC TUYAU À PAROI SIMPLE	
	Canada	USA
<b>D</b>	18" (457 mm)	14 ½" (368 mm)
<b>E</b>	32 ½" (825 mm)	32 ½" (825 mm)
<b>F</b>	21 ¾" (552 mm)	21 ¾" (552 mm)

	DISTANCES <sup>1</sup> DE LA BUSE AVEC TUYAU À PAROI DOUBLE	
	Canada	USA
<b>D</b>	12 ¼" (311 mm)	12 ¼" (311 mm)
<b>E</b>	32 ¼" (819 mm)	32 ¼" (819 mm)
<b>F</b>	21 ½" (549 mm)	21 ½" (549 mm)




<sup>1</sup> Les distances de tuyau listées dans ce tableau se réfèrent aux distances obtenues lorsque le poêle est installé en accord avec les dégagements de l'appareil mentionnés ci-dessus.

### 3.1.3 Avec écran mural AC02762 et le plafond abaissé

**Attention:** pour réduire les dégagements d'un appareil utilisant un tuyau à paroi simple, l'utilisation d'un écran pare-chaleur certifié avec le tuyau à paroi simple à 6" des matériaux combustibles doit être utilisé. Seulement dans ce cas, les mêmes dégagements qu'avec un tuyau double certifié peuvent être utilisés. Se référer au livret présent dans les options des écrans pour obtenir les dimensions à respecter.

	DÉGAGEMENTS DE L'APPAREIL AVEC UN TUYAU À PAROI SIMPLE	
	Canada	USA
<b>A</b>	5" (127 mm)	5" (127 mm)
<b>B</b>	6" (152 mm)	6" (152 mm)
<b>C</b>	5" (127 mm)	5" (127 mm)
<b>L</b>	80" (203 mm)	80" (203 mm)

	DISTANCES <sup>1</sup> DE LA BUSE AVEC TUYAU À PAROI DOUBLE	
	Canada	USA
<b>D</b>	8 ¼" (210 mm)	8 ¼" (210 mm)
<b>E</b>	15 ¼" (387 mm)	15 ¼" (387 mm)
<b>F</b>	14 ½" (368 mm)	14 ½" (368 mm)

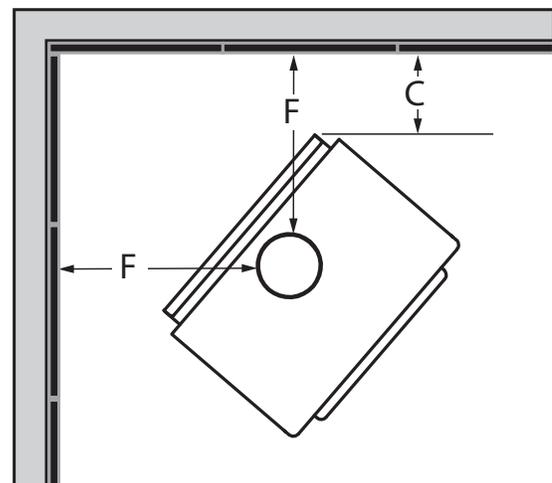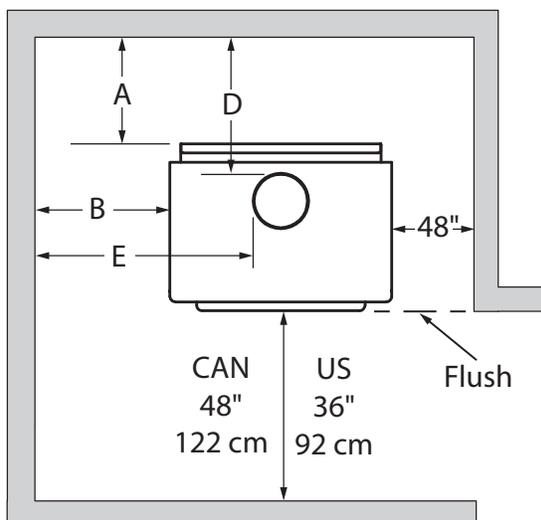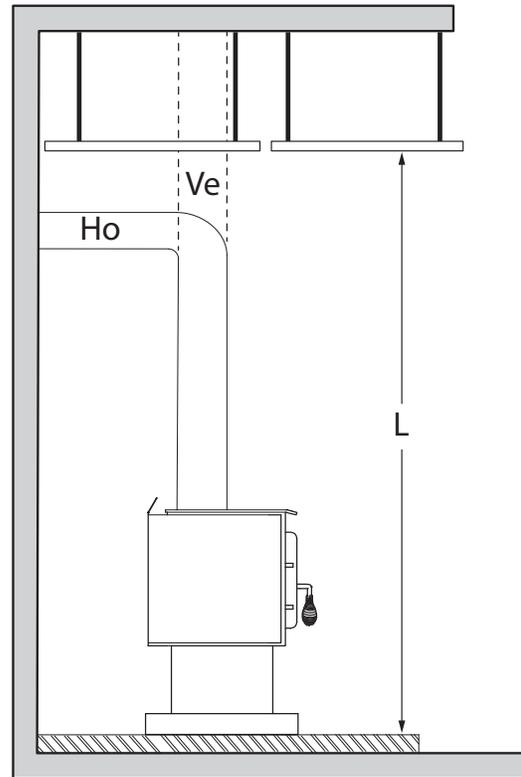

**Si la réduction de dégagement se trouve du même côté que la poignée de porte, positionner le poêle à minimum 6 po du mur latéral (dégagement B), autrement il peut être situé au dégagement indiqué dans le tableau ci-haut.**


<sup>1</sup> Les distances de tuyau listées dans ce tableau se réfèrent aux distances obtenues lorsque le poêle est installé en accord avec les dégagements de l'appareil mentionnés ci-dessus.

### 3.1.4 Dans une alcôve combustible

Voir section 3.1 pour installation tuyau simple.

	DÉGAGEMENTS DE L'APPAREIL AVEC UN TUYAU À PAROI DOUBLE	
	Canada	USA
<b>A</b>	9" (229 mm)	9" (229 mm)
<b>B</b>	23" (584 mm)	23" (584 mm)
<b>K</b>	48" (1219 mm)	36" (914 mm)
<b>L</b>	77" (196 cm)	77" (196 cm)

	DISTANCES <sup>1</sup> DE LA BUSE AVEC TUYAU À PAROI DOUBLE	
	Canada	USA
<b>D</b>	12 ¼" (311 mm)	12 ¼" (311 mm)
<b>E</b>	32 ¼" (819 mm)	32 ¼" (819 mm)

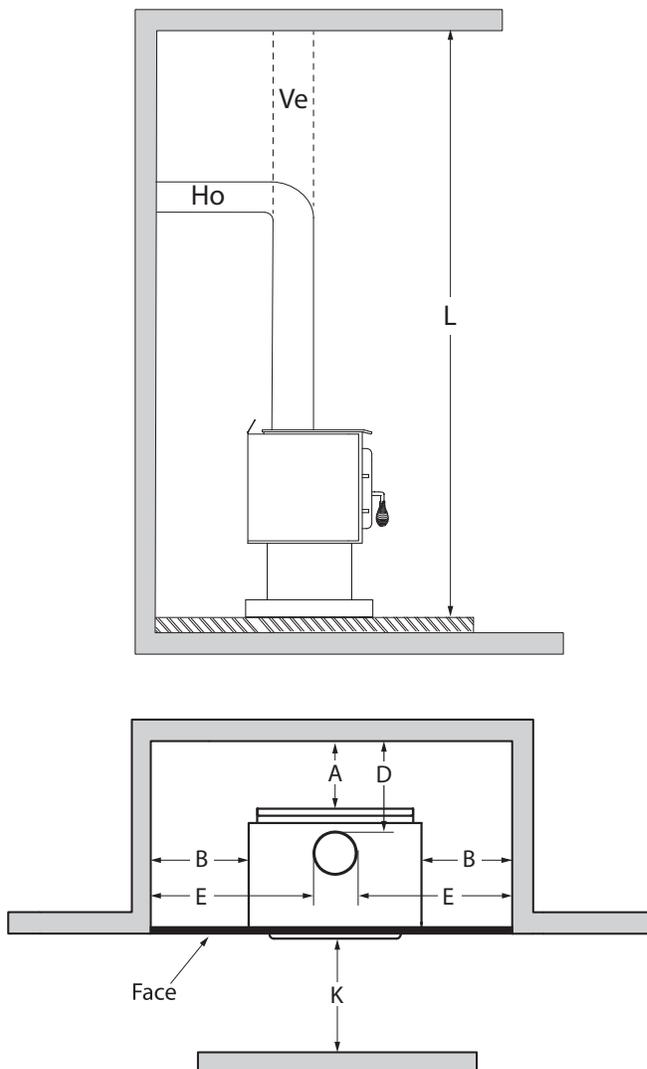

### 3.1.5 Maison mobile

Il est strictement **interdit** d'installer un appareil avec un **tuyau à simple paroi** dans une **maison mobile**.

	DÉGAGEMENTS DE L'APPAREIL AVEC UN TUYAU À PAROI DOUBLE	
	Canada	USA
<b>A</b>	11" (279 mm)	11" (279 mm)
<b>B</b>	24" (610 mm)	24" (610 mm)
<b>C</b>	13" (330 mm)	13" (330 mm)

	DISTANCES <sup>1</sup> DE LA BUSE AVEC TUYAU À PAROI DOUBLE	
	Canada	USA
<b>D</b>	14 ¼" (362 mm)	14 ¼" (362 mm)
<b>E</b>	33 ¼" (845 mm)	33 ¼" (845 mm)
<b>F</b>	22 ½" (572 mm)	22 ½" (572 mm)


<sup>1</sup> Les distances de tuyau listées dans ce tableau se réfèrent aux distances obtenues lorsque le poêle est installé en accord avec les dégagements de l'appareil mentionnés ci-dessus.

### 3.1.6 Maison mobile avec écran mural AC02762

Il est strictement **interdit** d'installer un appareil avec un **tuyau à simple paroi** dans une **maison mobile**.

	DÉGAGEMENTS DE L'APPAREIL AVEC UN TUYAU À PAROI DOUBLE	
	Canada	USA
<b>A</b>	3" (76 mm)	3" (76 mm)
<b>B</b>	6" (152 mm)	6" (152 mm)
<b>C</b>	3" (76 mm)	3" (76 mm)

	DISTANCES <sup>1</sup> DE LA BUSE AVEC TUYAU À PAROI DOUBLE	
	Canada	USA
<b>D</b>	6 ¼" (159 mm)	6 ¼" (159 mm)
<b>E</b>	15 ¼" (387 mm)	15 ¼" (387 mm)
<b>F</b>	12 ½" (318 mm)	12 ½" (318 mm)

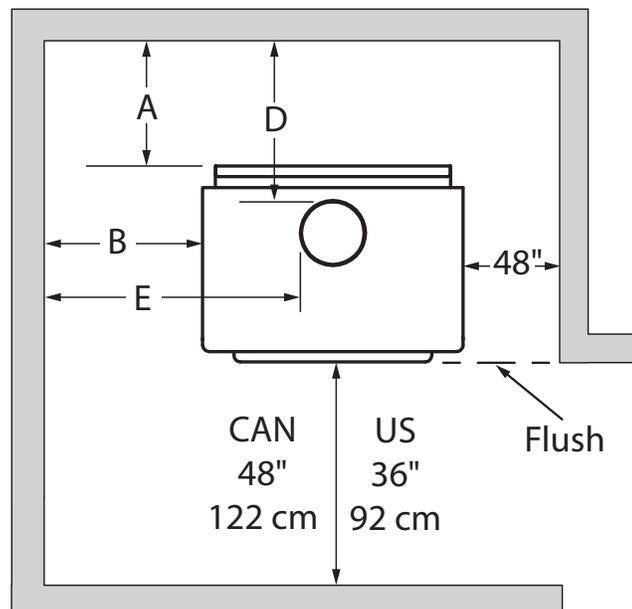

<sup>1</sup> Les distances de tuyau listées dans ce tableau se réfèrent aux distances obtenues lorsque le poêle est installé en accord avec les dégagements de l'appareil mentionnés ci-dessus.

## 4. Protection du plancher

Cet appareil est conçu pour empêcher le plancher de surchauffer. Il faut toutefois le placer sur une surface ininflammable pour protéger le plancher des tisons chauds qui pourraient tomber lors du chargement.

La protection de plancher doit être une surface incombustible continue telle que de l'acier d'une épaisseur minimale de 0.015" (0.38 mm), de la céramique, un panneau de béton, de la brique ou tout autre matériel équivalent approuvé comme protection de plancher. Aucun facteur R n'est requis. La céramique doit être placée sur un panneau incombustible continu afin d'éviter que des tisons puissent être mis en contact avec le plancher à travers des fissures ou des manques dans le coulis de la céramique. Consulter le code local pour les alternatives approuvées. Aucune protection n'est requise si l'appareil est installé sur une surface incombustible (ex : plancher de béton).

	PROTECTION DE PLANCHER	
	Canada <sup>1</sup>	USA
<b>G<sup>2</sup></b>	8" (203 mm)	N/A
<b>H</b>	8" (203 mm)	N/A
<b>I</b>	18" (457 mm) à partir de l'ouverture de porte	16" (406 mm) à partir de l'ouverture de porte
<b>J</b>	N/A	8" (203 mm)
<b>K</b>	41 ½" (1054 mm)	31" (787 mm)
<b>N<sup>3</sup></b>	N/A	voir note 3
<b>S</b>	47 ¾" (1203 mm)	37 ¾" (949 mm)
<b>T</b>	33 ½" (851 mm)	26 ½" (673 mm)
<b>U</b>	41 ½" (1054 mm)	31" (787 mm)
<b>V</b>	68 ⅞" (1730 mm)	52 7/8" (1343 mm)



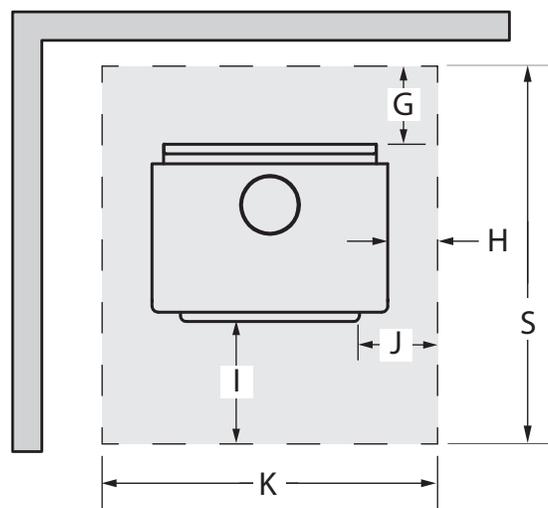


Figure 28: Protection de plancher

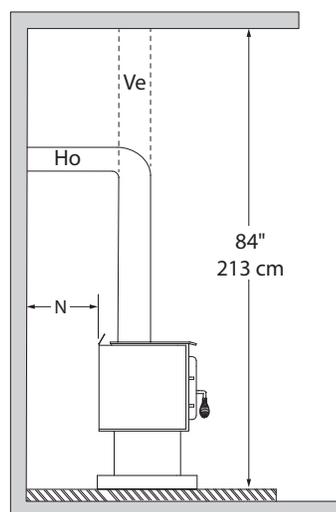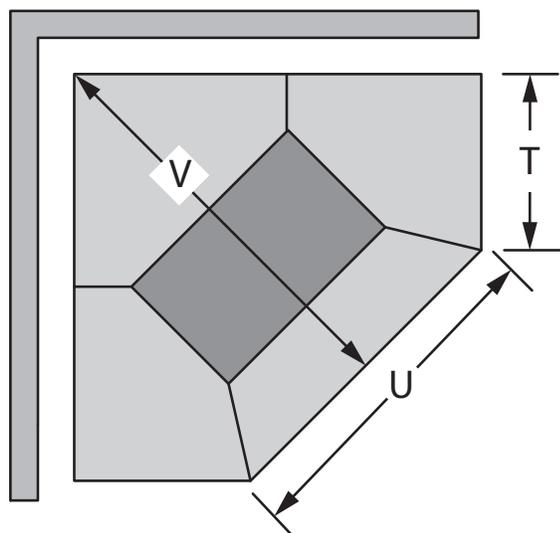


<sup>1</sup> Au Canada, pour se conformer à la norme CSA B365, Installation Code for Solid-Fuel-Burning Appliances and Equipment, tout revêtement combustible sous l'appareil et/ou dans la zone s'étendant horizontalement d'au moins 450 mm (18 po) au-delà de l'appareil de tout côté équipé porte, et à au moins 200 mm (8 po) au-delà de l'appareil sur les autres côtés, doit être protégé par une protection de plancher continue, durable et incombustible qui protégera des braises. La protection contre les braises de 450 mm (18 po) requise de chaque côté avec une porte doit s'étendre sur toute la largeur de l'appareil plus les 200 mm (8 po) requis de chaque côté de l'appareil sans porte. Lorsque l'appareil est installé à moins de 200 mm (8 po) d'un mur, le tampon de braises ne doit s'étendre que jusqu'à la base du mur. Une protection de plancher ne doit pas être placée sur un tapis à moins que la protection de plancher ne soit structurellement soutenu pour empêcher le déplacement et la distorsion.

<sup>2</sup> La protection de plancher se limite au dégagement arrière (G) si ce dernier est inférieur à 8 pouces (203 mm).

<sup>3</sup> Seulement requis sous la section horizontale (Ho) du connecteur. Doit excéder d'au moins 2" (51 mm) de chaque côté du connecteur.

## 5. Réduction sécuritaire des dégagements

Il est souvent désiré d'occuper le moins d'espace possible lors de l'installation d'un poêle à bois. Pour ce faire, il est possible de réduire les dégagements de façon sécuritaire et rapprocher l'appareil plus près des murs en installant, de façon permanente, un écran entre le poêle et le matériau inflammable. Les règles s'appliquant aux écrans de sécurité sont parfois compliquées. Lire et appliquer les instructions soigneusement. Certaines régions peuvent avoir une réglementation différente de celle-ci. Consulter le code du bâtiment local ou contacter le service des incendies pour connaître les restrictions et les exigences d'inspection et d'installation de la région.

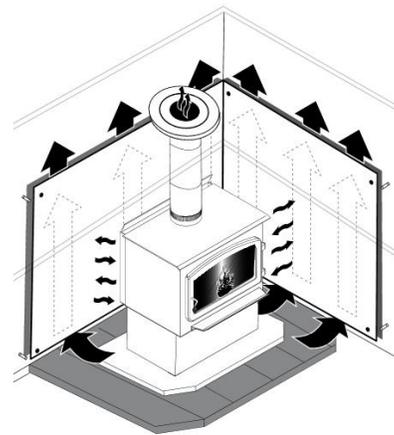

**Attention: pour réduire les dégagements d'un appareil utilisant un tuyau à paroi simple, l'utilisation d'un écran pare-chaleur certifié avec le tuyau à paroi simple à 6" des matériaux combustibles doit être utilisée. Seulement dans ce cas, les mêmes dégagements qu'avec un tuyau double certifié peuvent être utilisés. Se référer au livret présent dans les options des écrans pour obtenir les dimensions à respecter.**

### 5.1 Règles de construction de l'écran

- Les colles utilisées dans la construction des écrans ne doivent ni s'enflammer, ni perdre leurs propriétés adhésives aux températures qui seront atteintes.
  - La quincaillerie d'assemblage doit permettre une ventilation verticale complète.
  - La quincaillerie d'assemblage qui pénètre dans le matériau combustible à partir de la surface de l'écran ne peut être utilisée que sur les rebords de l'écran.
- A) Dégagement minimum entre le dessus de l'appareil et le plafond sans protection : 46 ¼" (1175 mm)
- B) Dépassement de l'écran plus haut que l'appareil : 20" (500 mm)
- C) Espace minimum derrière l'écran : 1" (25 mm). Au Canada 7/8" (21 mm)
- D) Dégagement au bas de l'écran : minimum 1" (25 mm) et maximum 3" (75 mm)
- E) Dégagement minimum du haut de l'écran au plafond : 3" (75 mm)
- F) La quincaillerie d'assemblage ne doit pas être placée à moins de 8" (200 mm) de l'axe central de l'appareil.
- G) Dégagement des rebords de l'écran aux murs de côtés et arrière pour écrans de plafond : 3" (75 mm)
- H) Dépassement de l'écran au-delà des côtés de l'appareil : 18" (450 mm)

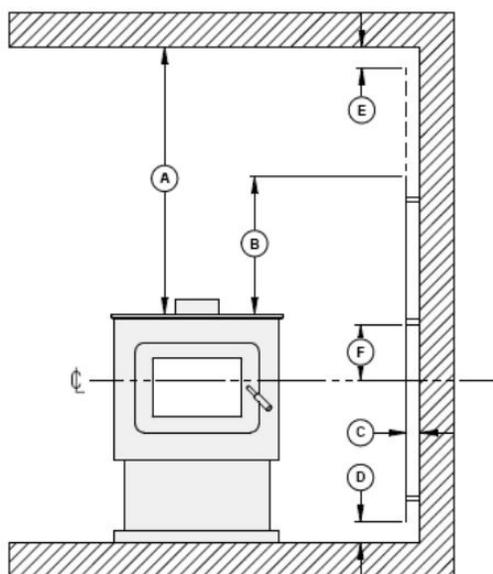


Figure 29: Dégagements pour l'écran de chaleur

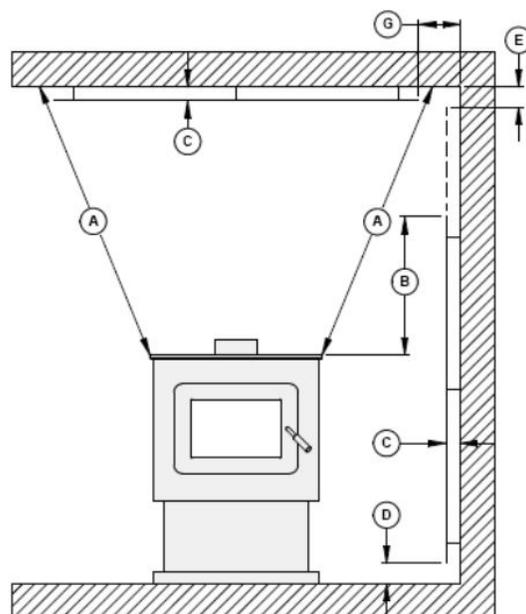


Figure 30: Dégagements pour l'écran de chaleur

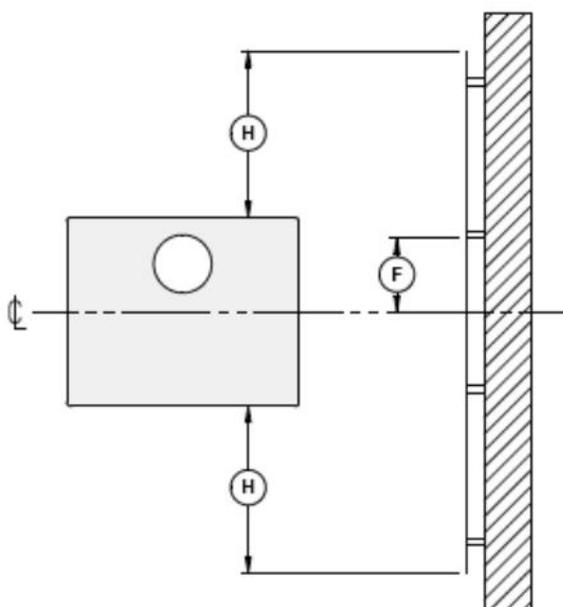


Figure 31: Dégagements pour l'écran de chaleur

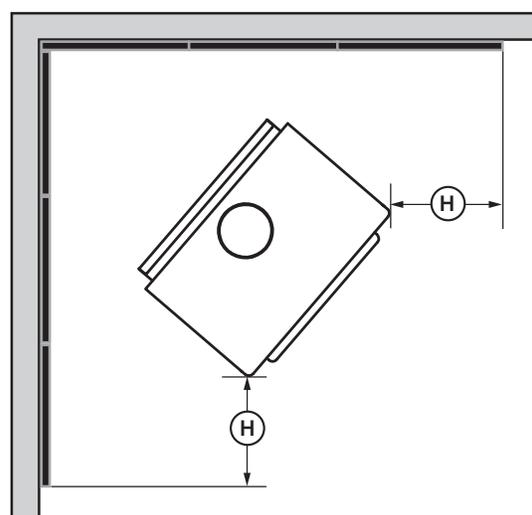






Figure 32: Dégagements pour l'écran de chaleur

TYPE D'ÉCRAN	POURCENTAGES DE RÉDUCTION DES DÉGAGEMENTS PERMIS				
	CÔTÉS ET ARRIÈRE		DESSUS (PLAFOND)		
	CAN /É-U (%)	É-U MIN.	CAN /É-U (%)	É-U MIN.	
Tôle, épaisseur 24ga au minimum (0,61 mm), espacé du mur d'au moins 1 po (25 mm)* par des cales ininflammables.	67	12" (305 mm)	50	18" (457 mm)	
Tuiles de céramique ou d'un matériau ininflammable équivalent placées sur un panneau ininflammable espacé du mur d'au moins 1 po (25 mm)* par des cales ininflammables.	50	18" (457 mm)	33	24" (610 mm)	
Tuiles de céramique ou d'un matériau ininflammable équivalent placé sur un panneau ininflammable recouvert d'une tôle d'au moins 24ga d'épaisseur (0,61 mm) espacé du mur d'au moins 1 po (25 mm)* par des cales ininflammables.	67	12" (305 mm)	50	24" (610 mm)	
Brique, espacée du mur d'au moins 1 po (25 mm)* par des cales ininflammables.	50	18" (457 mm)	N/A	N/A	
Brique, devant une tôle d'une épaisseur d'au moins 24ga (0,61 mm), espacée du mur d'au moins 1 po (25 mm)* par des cales ininflammables.	67	12" (305 mm)	N/A	N/A	

\* Au Canada, cet espace peut être de 7/8" (21 mm)


## 6. INSTALLATION DES OPTIONS SUR VOTRE PRODUIT

### 6.1 Installation d'un ensemble d'entrée d'air frais optionnel


LES IMAGES PRÉSENTÉES SONT SEULEMENT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTES DE VOTRE PRODUIT, MAIS L'ASSEMBLAGE RESTE IDENTIQUE.

Ce poêle, approuvé maison mobile, requiert l'installation d'un ensemble d'entrée d'air frais **(A)** et d'un tuyau isolé flexible **(B)** de type HVAC (doit être conforme aux normes ULC S110 ou UL 181, classe 0 ou classe 1), vendu séparément. Voir le manuel d'installation de l'ensemble d'entrée d'air frais pour plus de détails.

#### *Installation avec pattes*

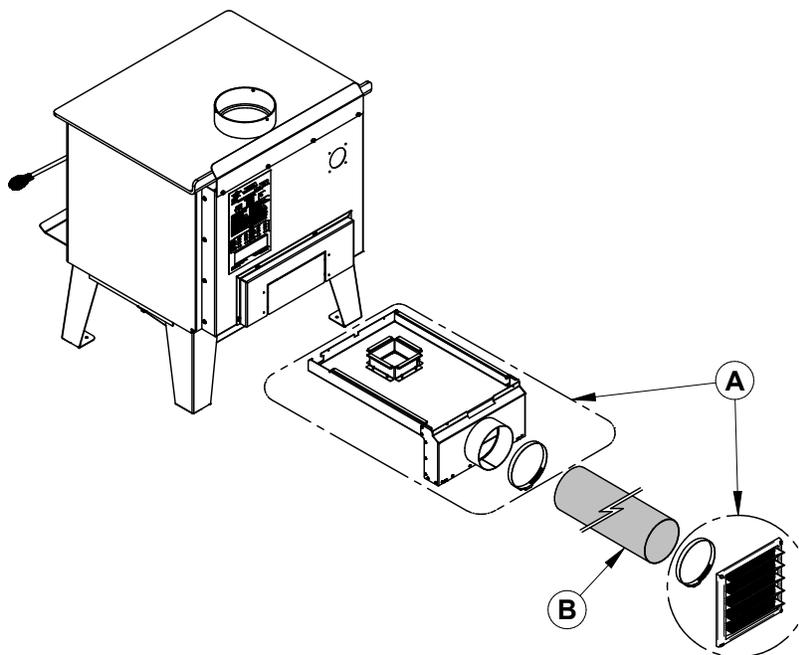

#### *Installation avec piédestal*

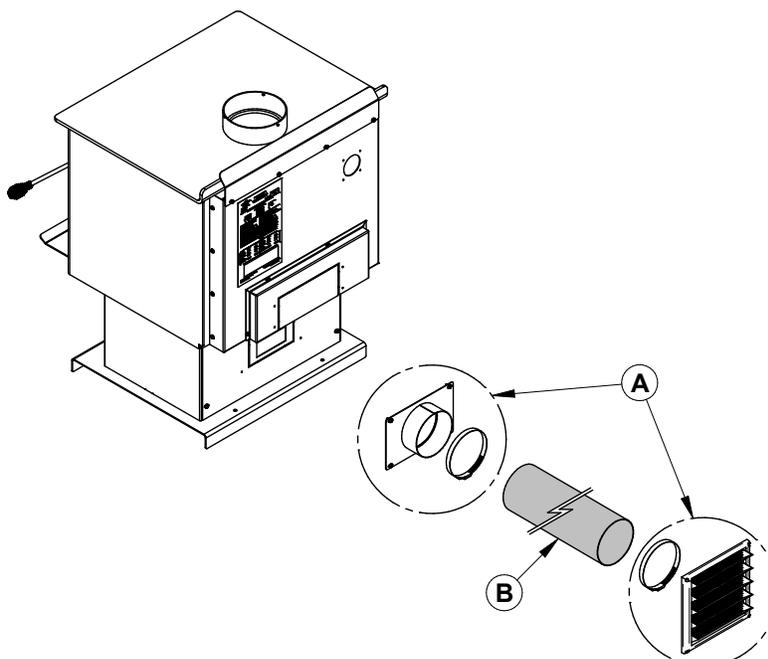


## 6.2 Installation du pare-étincelles optionnel

LES IMAGES PRÉSENTÉES SONT SEULEMENT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTES DE VOTRE PRODUIT, MAIS L'ASSEMBLAGE RESTE IDENTIQUE.


**Aux États-Unis ou dans les provinces régies par une limite d'émission de particules (ex. : US EPA), l'utilisation des poêles à bois porte ouverte avec un pare-étincelles est interdite.**

**Il est strictement interdit d'utiliser ce poêle à bois avec un pare-étincelles dans une maison mobile.**

1. Ouvrir la porte.

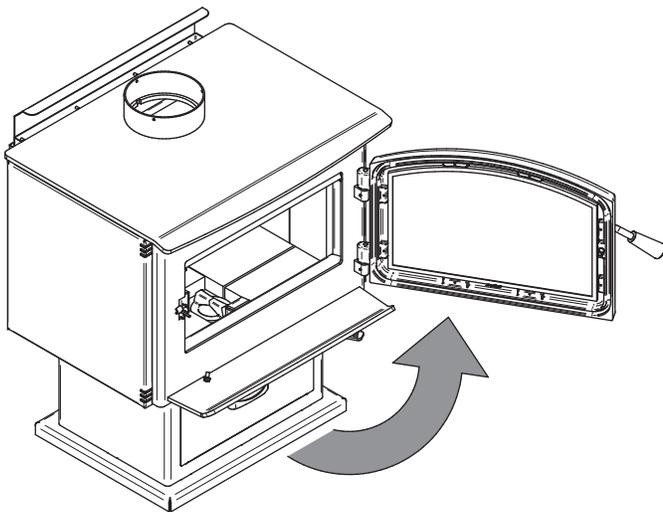


2. Tenir le pare-étincelles à l'aide des deux poignées et approchez-le de l'ouverture de porte.

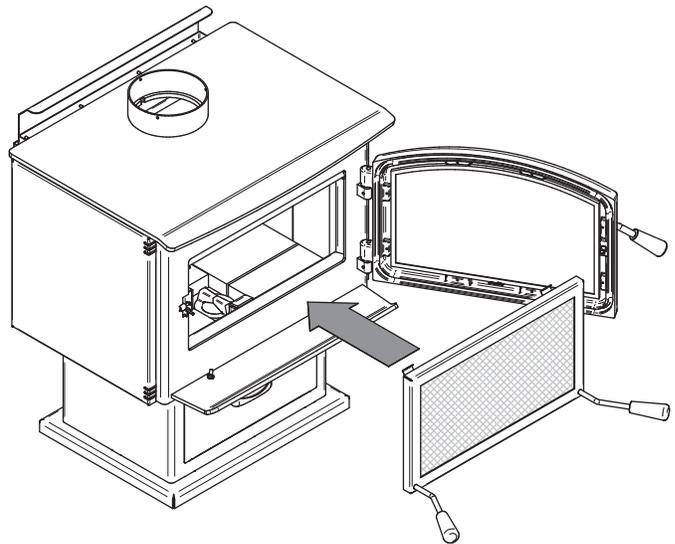

3. Incliner la partie supérieure du pare-étincelles vers le haut de l'ouverture de porte. Ensuite insérer les deux crochets du haut du pare-étincelles derrière le déflecteur d'air primaire tel qu'illustré.

4. Soulever le pare-étincelles et pousser la partie inférieure vers le poêle puis laisser-le descendre jusqu'à ce que les crochets du bas soient derrière le rebord d'ouverture de porte inférieur.

**Attention: Ne jamais laisser l'appareil sans surveillance lorsque le pare-étincelles est utilisé.**

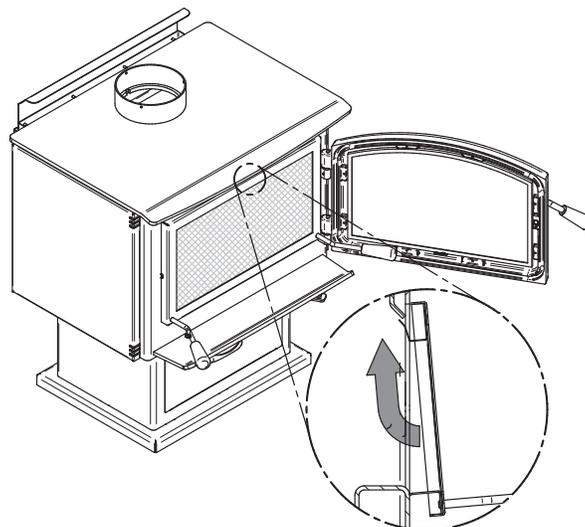


## 6.3 Installation du ventilateur et du thermodisque optionnels


LES IMAGES PRÉSENTÉES SONT SEULEMENT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTES DE VOTRE PRODUIT, MAIS L'ASSEMBLAGE RESTE IDENTIQUE.

Un ventilateur ainsi qu'un thermodisque, vendus séparément, peuvent être installés sur le poêle. L'installation du ventilateur et du thermodisque est identique pour un poêle sur pattes ou sur piedestal. Le thermodisque permet au ventilateur de fonctionner seulement lorsque le poêle est suffisamment chaud. Voir les instructions fournies avec le thermodisque pour plus de détails.

1. Retirer la plaque à l'arrière du poêle en coupant les microjoints avec des pinces.

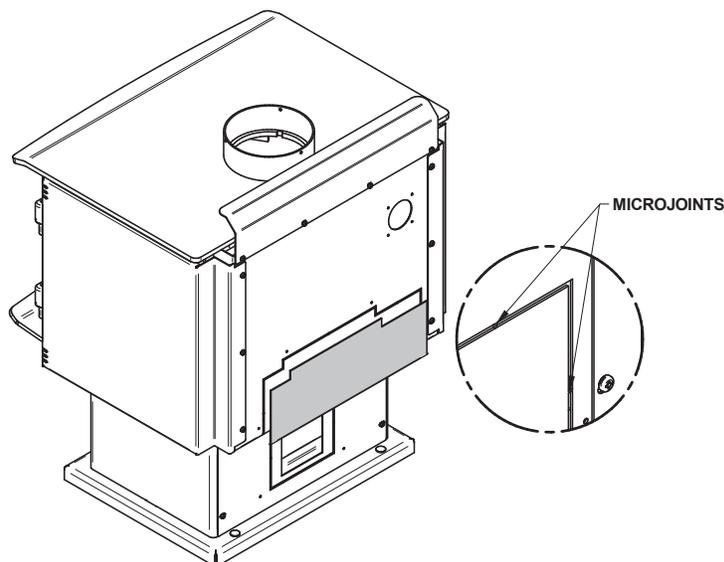


2. Visser le ventilateur **(D)** en place en utilisant les vis **(C)** incluses dans le manuel d'installation. Visser le thermodisque **(A)** avec les vis **(B)** fournies avec le thermodisque à l'arrière du poêle. **Le cordon électrique du ventilateur ne doit pas toucher à aucune surface du poêle de façon à éviter les décharges électriques ou les incendies. Le cordon électrique ne doit pas passer sous le poêle.**

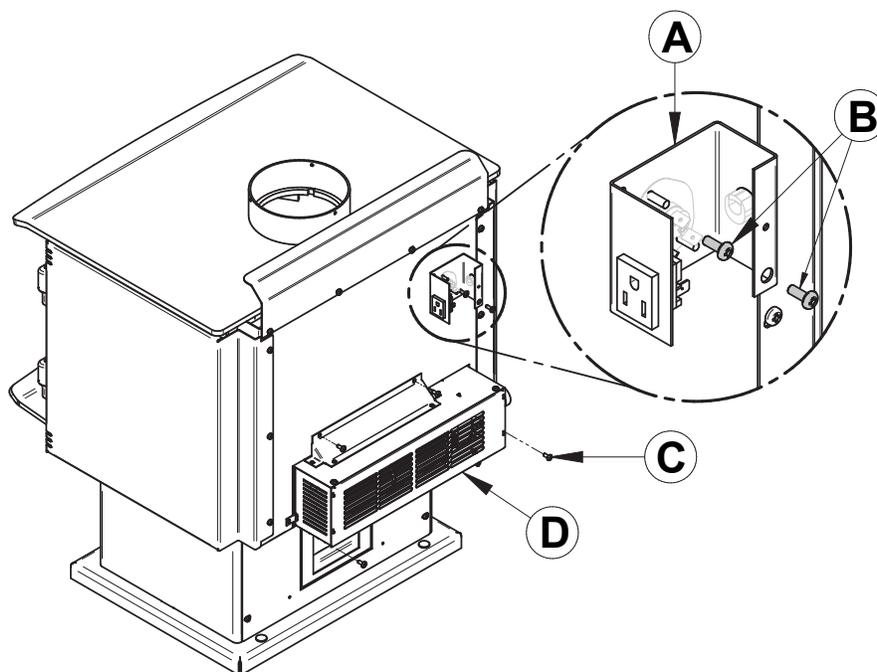


## 6.4 Installation des tubes d'air et du coupe-feu

1. En commençant vers l'arrière, incliner et insérer le tube d'air secondaire arrière dans le trou du fond de la canalisation droite. Ensuite, lever et pousser le tube vers la gauche dans le trou correspondant de la canalisation de gauche.


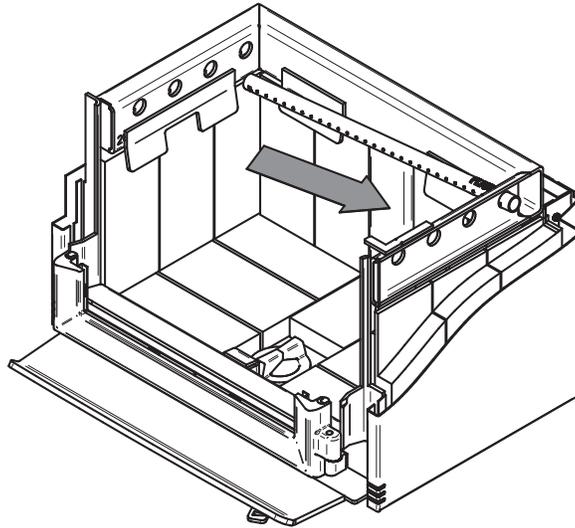


2. Aligner le chemin du tube et la dent dans le trou de la canalisation. Tenir le tube à l'aide d'une pince de serrage et suivre le mouvement décrit dans la figure ci-contre, pour le sécuriser en place. S'assurer que la dent touche le fond du chemin du tube.

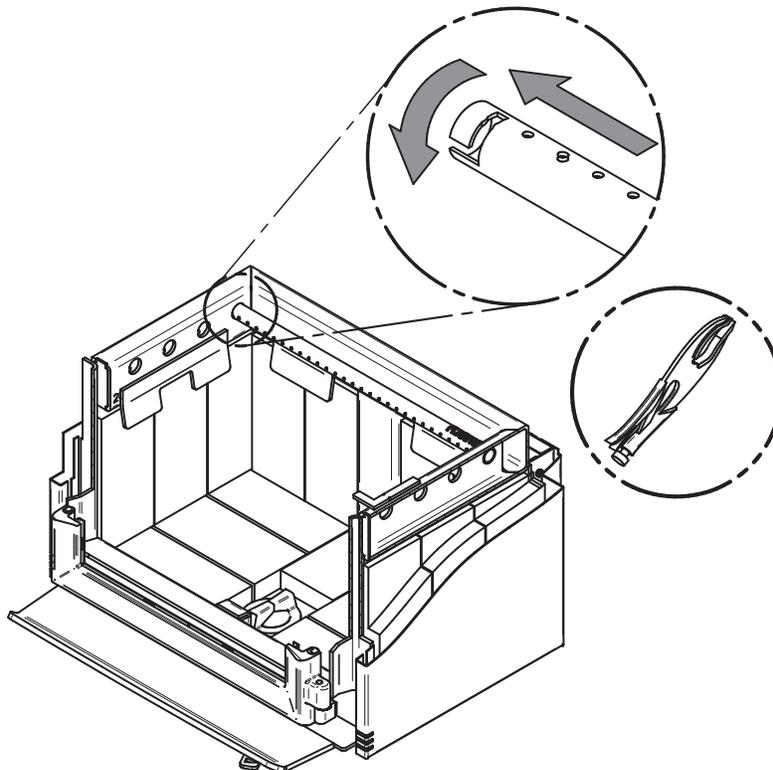


3. Installer le coupe-feu
4. Répéter les étapes 1 et 2 pour les autres tubes d'air secondaire.
5. Retirer dans l'ordre inverse.

Prendre note que n'importe quel tube (B) peut être remplacé sans retirer le coupe-feu (A) et que les tubes ne sont pas nécessairement tous identiques (voir le numéro de pièce sur le tube).

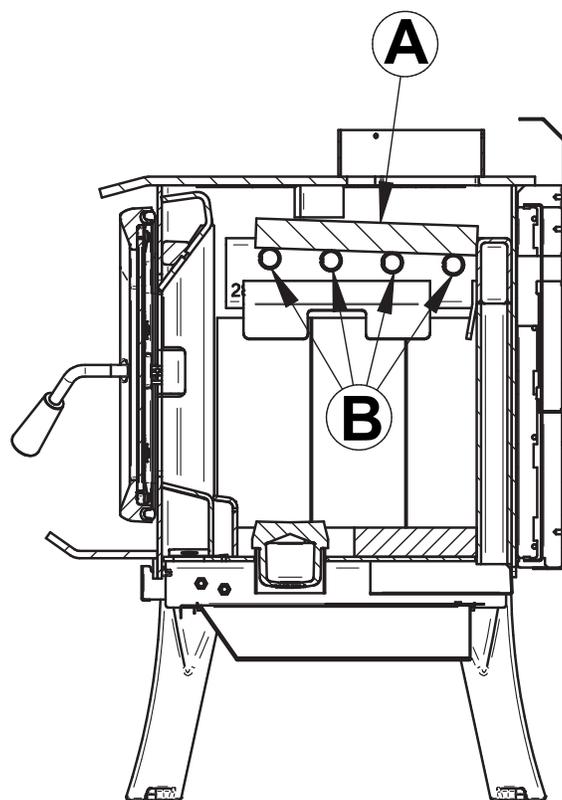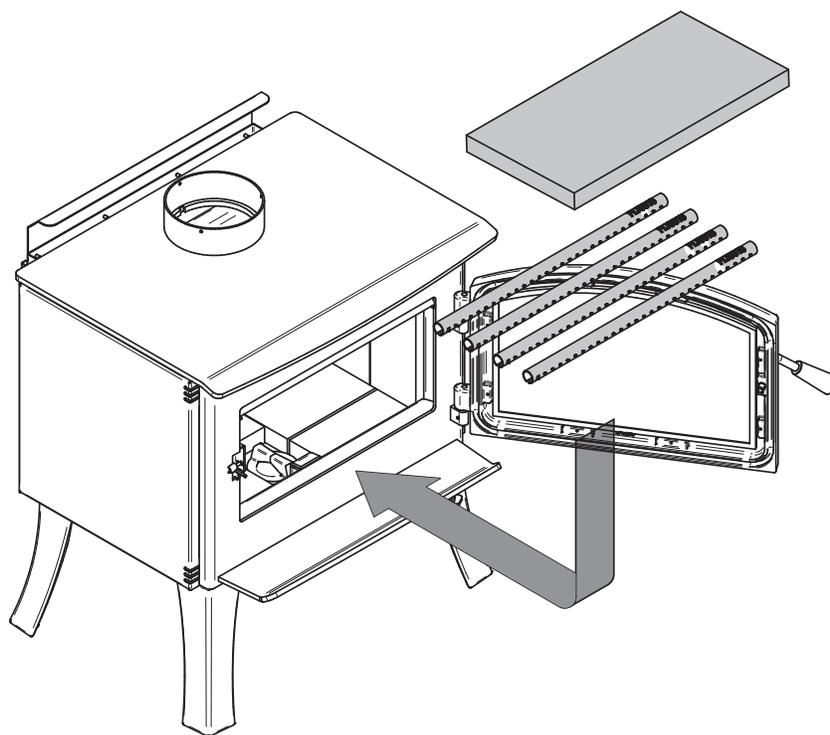


## 6.5 Installation des reteneurs de bûches


1.

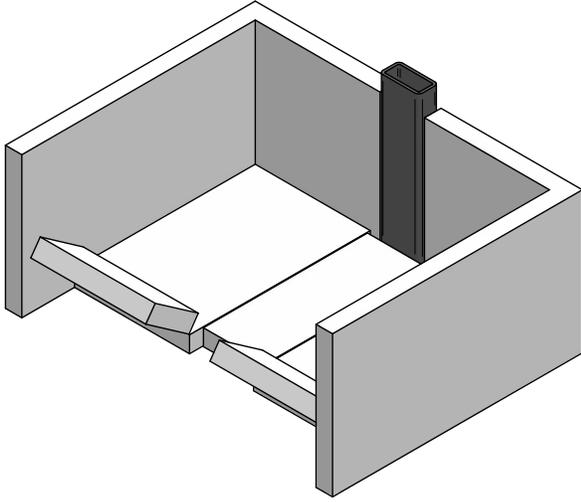

2.

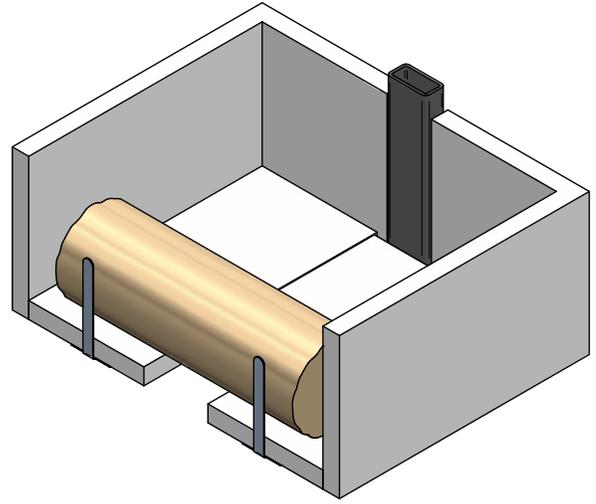


3.

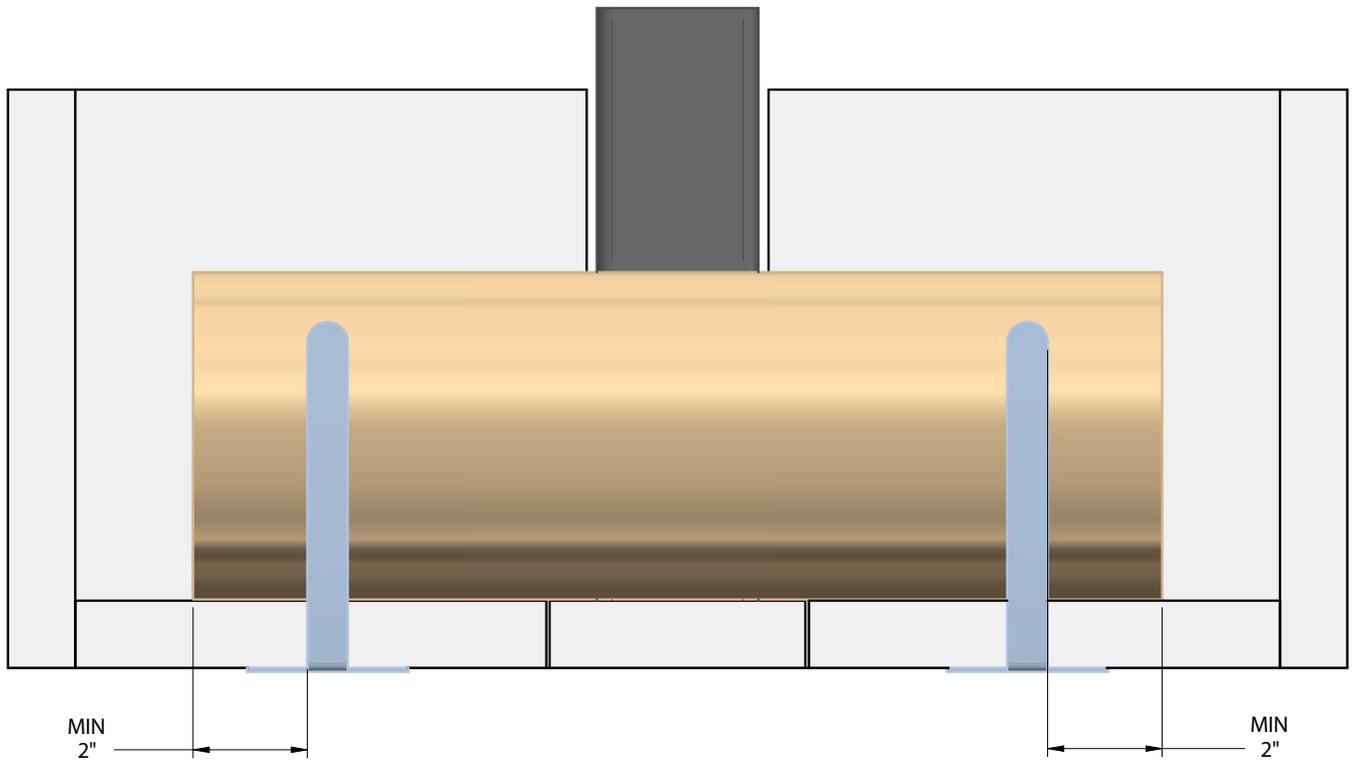


## 6.6 Installation dans une maison mobile

LES IMAGES PRÉSENTÉES SONT SEULEMENT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTES DE VOTRE PRODUIT, MAIS L'ASSEMBLAGE RESTE IDENTIQUE.


1. Pour un appareil sur pattes, installer la plaquette **(L)** sur les pattes et visser en place avec la quincaillerie appropriée **(M)**.

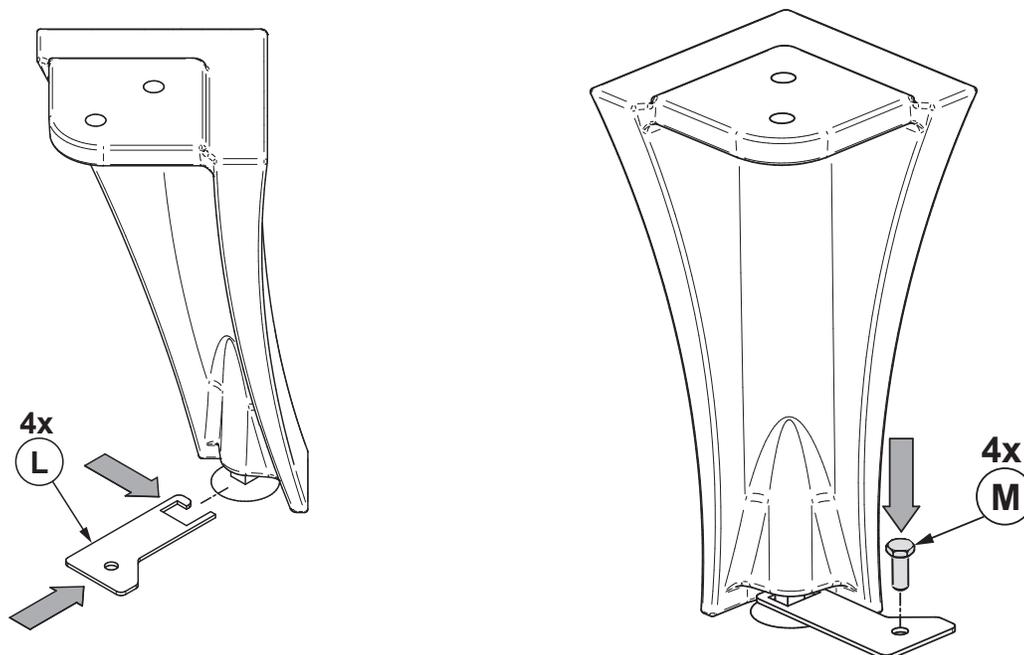

2. Pour un appareil sur base, visser la base en place avec la quincaillerie appropriée **(O)**.

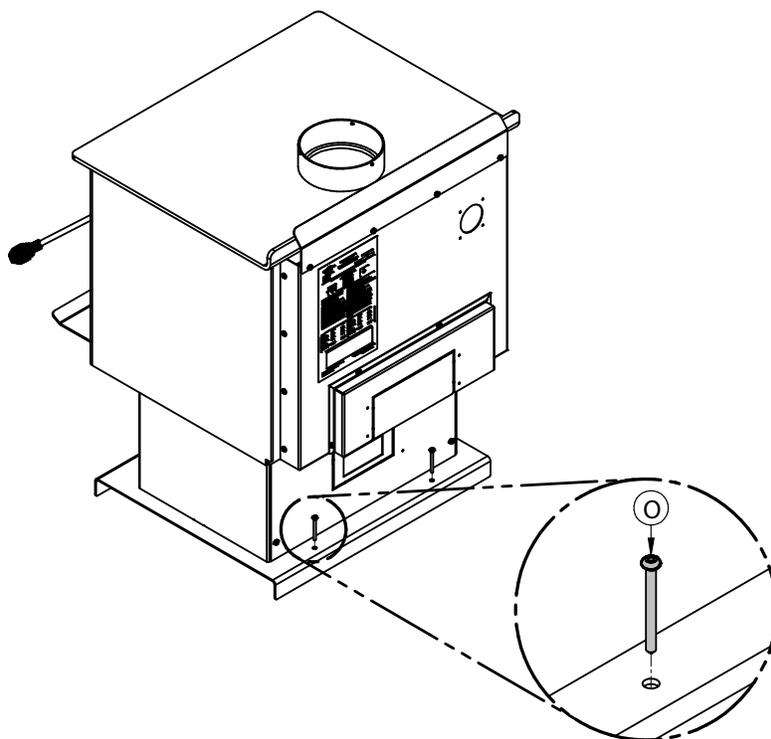

## 7. Entretien/Remplacement des pièces

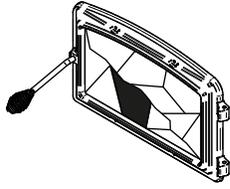

**Ne pas nettoyer la vitre lorsque le poêle est chaud.**

**Ne jamais faire un usage abusif de la porte en la frappant ou en la claquant.**


**Ne pas utiliser l'appareil si la vitre est craquée ou brisée.**

### 7.1 Remplacement de la vitre

La vitre utilisée est un verre céramique 5/32" (4 mm) d'épaisseur, testée pour des températures pouvant atteindre 1400 °F. Les dimensions de la vitre sont 15 5/8" x 10". Si la vitre se brise, il faudra la remplacer avec un verre céramique provenant de SCHOTT ayant les mêmes spécifications. Contacter un détaillant pour obtenir une vitre de remplacement d'origine.

**Pour retirer ou remplacer la vitre (D):**

LES IMAGES PRÉSENTÉES SONT SEULEMENT À TITRE INDICATIF ET PEUVENT ÊTRE DIFFÉRENTES DE VOTRE PRODUIT, MAIS L'ASSEMBLAGE RESTE IDENTIQUE.

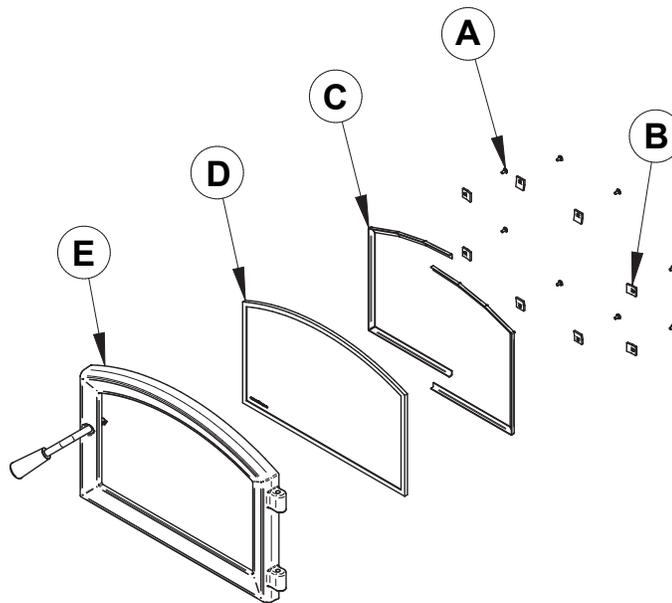


1. Soulever la porte pour la retirer de ses pentures et la déposer sur une surface douce et plane.
2. Retirer les huit vis **(A)**, les huit dispositifs de retenue de vitre **(B)**, ainsi que les cadres en métal **(C)** qui retiennent la vitre.
3. Retirer la vitre. Si elle est endommagée, installer une nouvelle vitre en place. La nouvelle vitre doit avoir un joint d'étanchéité tout le tour. Voir la procédure d'installation.
4. Réinstaller la vitre, en prenant soin de bien la centrer dans la porte. Ne pas trop serrer les vis.

*Les deux principales causes de bris de vitre sont un positionnement inégal dans la porte et des vis de rétention trop serrées.*

## 7.2 Joint d'étanchéité de la vitre

Le nouveau joint est plat, encollé et est fait de fibre de verre tressée.  
Le joint doit être centré sur la vitre.

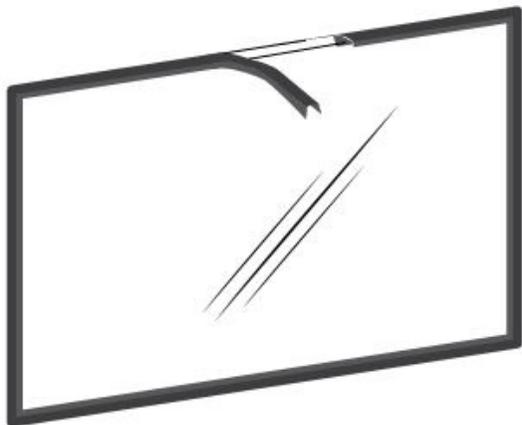


1. Suivre les instructions précédentes pour retirer la vitre.
2. Retirer le vieux joint d'étanchéité et laver la vitre soigneusement.
3. Retirer une partie du papier qui recouvre l'adhésif et placer le joint sur une table, adhésif vers le haut.
4. Coller l'extrémité du joint au milieu d'un des côtés de la vitre, puis presser la vitre sur le joint, en prenant soin de bien la centrer sur le joint.
5. Retirer une plus grande partie du papier et tourner la vitre. Le joint ne doit pas être étiré durant l'installation.
6. Couper le joint à la longueur nécessaire.
7. Pincer le joint sur la vitre en faisant chevaucher le rebord, sur tout le pourtour.

*En suivant ces instructions, les dégagements des bords sont maintenus.*


## 7.3 Étanchéité de la porte

Afin d'obtenir un rendement optimal, la porte doit être parfaitement étanche avec la chambre à combustion. L'étanchéité de la porte peut être vérifiée en fermant et en verrouillant la porte sur un bout de papier. Le tour complet de la porte doit être vérifié. Si le papier glisse facilement à n'importe quel endroit, il faut soit ajuster la porte ou remplacer le joint d'étanchéité.

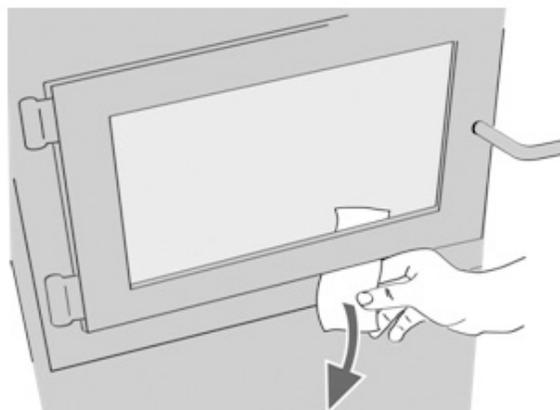


### 7.3.1 Alignement des portes

Pour effectuer l'alignement, ouvrir la porte de l'appareil et dévissez légèrement les vis de pressions situés sur les gonds de porte inférieur et supérieur à l'aide d'une clef Allen 3/32" pour libérer les tiges pentures ajustables.

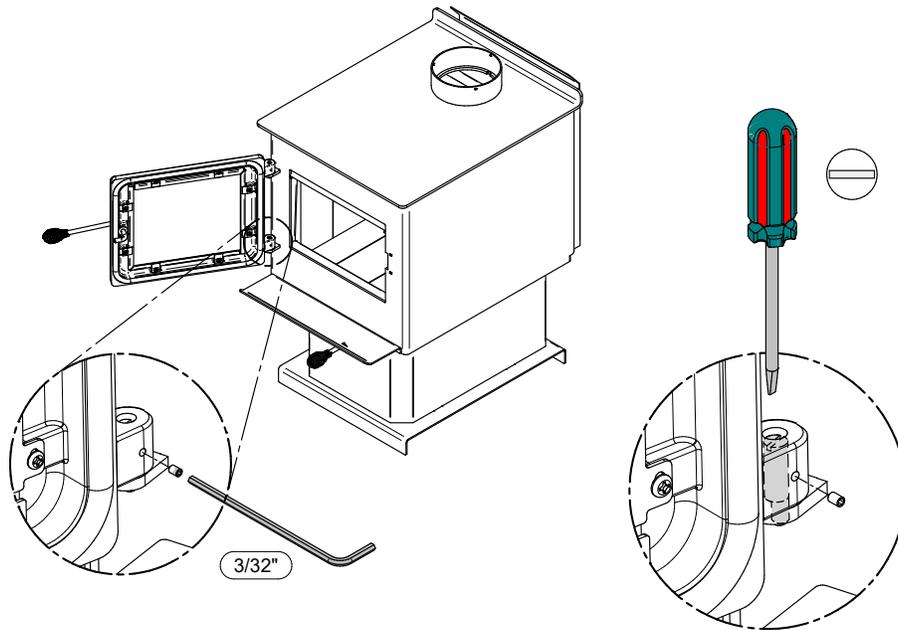


À l'aide d'un tournevis plat, tourner les tiges de pentures ajustables dans les sens indiqués pour ajuster les portes. Resserrez toutes les vis de pression sur les gonds de portes lorsque ces dernières sont aux positions désirées. Les configurations 1-2-3-4-5-6, indiquent dans quel direction celles-ci agissent sur l'ajustement de la porte.

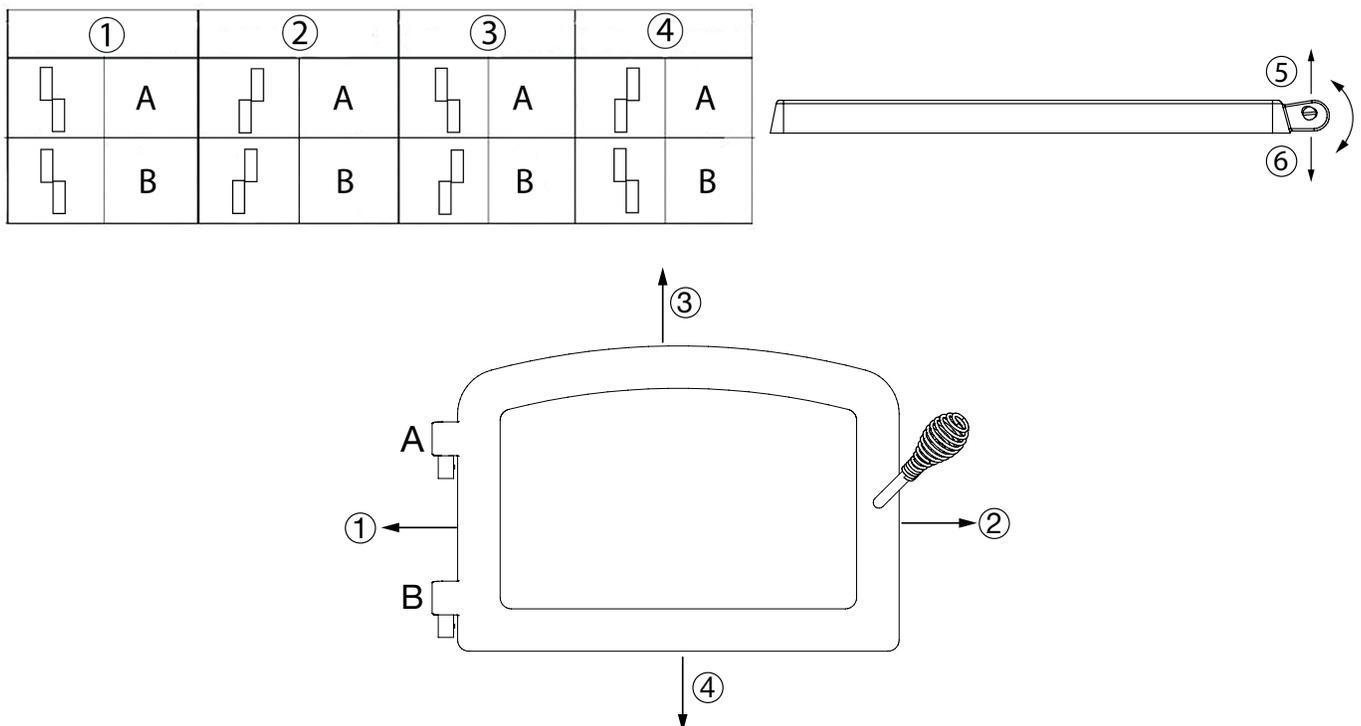


### 7.3.2 Joint d'étanchéité

Il est important de remplacer le joint d'étanchéité avec un autre ayant le même diamètre et la même densité afin de conserver une bonne étanchéité.

1. Retirer la porte et la placer face vers le bas sur une surface douce comme un torchon ou un morceau de tapis.
2. Retirer le vieux joint d'étanchéité de la porte. Utiliser un tournevis pour gratter la vieille colle à joint qui se trouve dans la rainure de la porte.
3. Appliquer un cordon d'environ 3/16" (5 mm) de silicone haute température dans la rainure de la porte. En partant du centre, côté charnières, installer le joint dans la rainure. Le joint ne doit pas être étiré lors de l'installation.
4. Laisser environ 1/2" (10 mm) de joint dépasser au moment de le couper et pousser l'extrémité dans la rainure. Repousser les fibres qui dépassent sous le joint vers le silicone.
5. Fermer la porte. Ne pas utiliser le poêle pendant 24 heures.

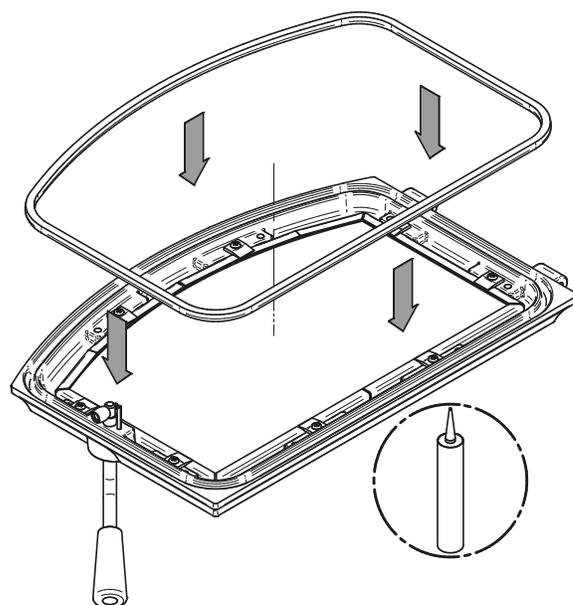

## 8. Vue éclatée et liste de pièces du Blue Ridge 300 P (ESW0007)

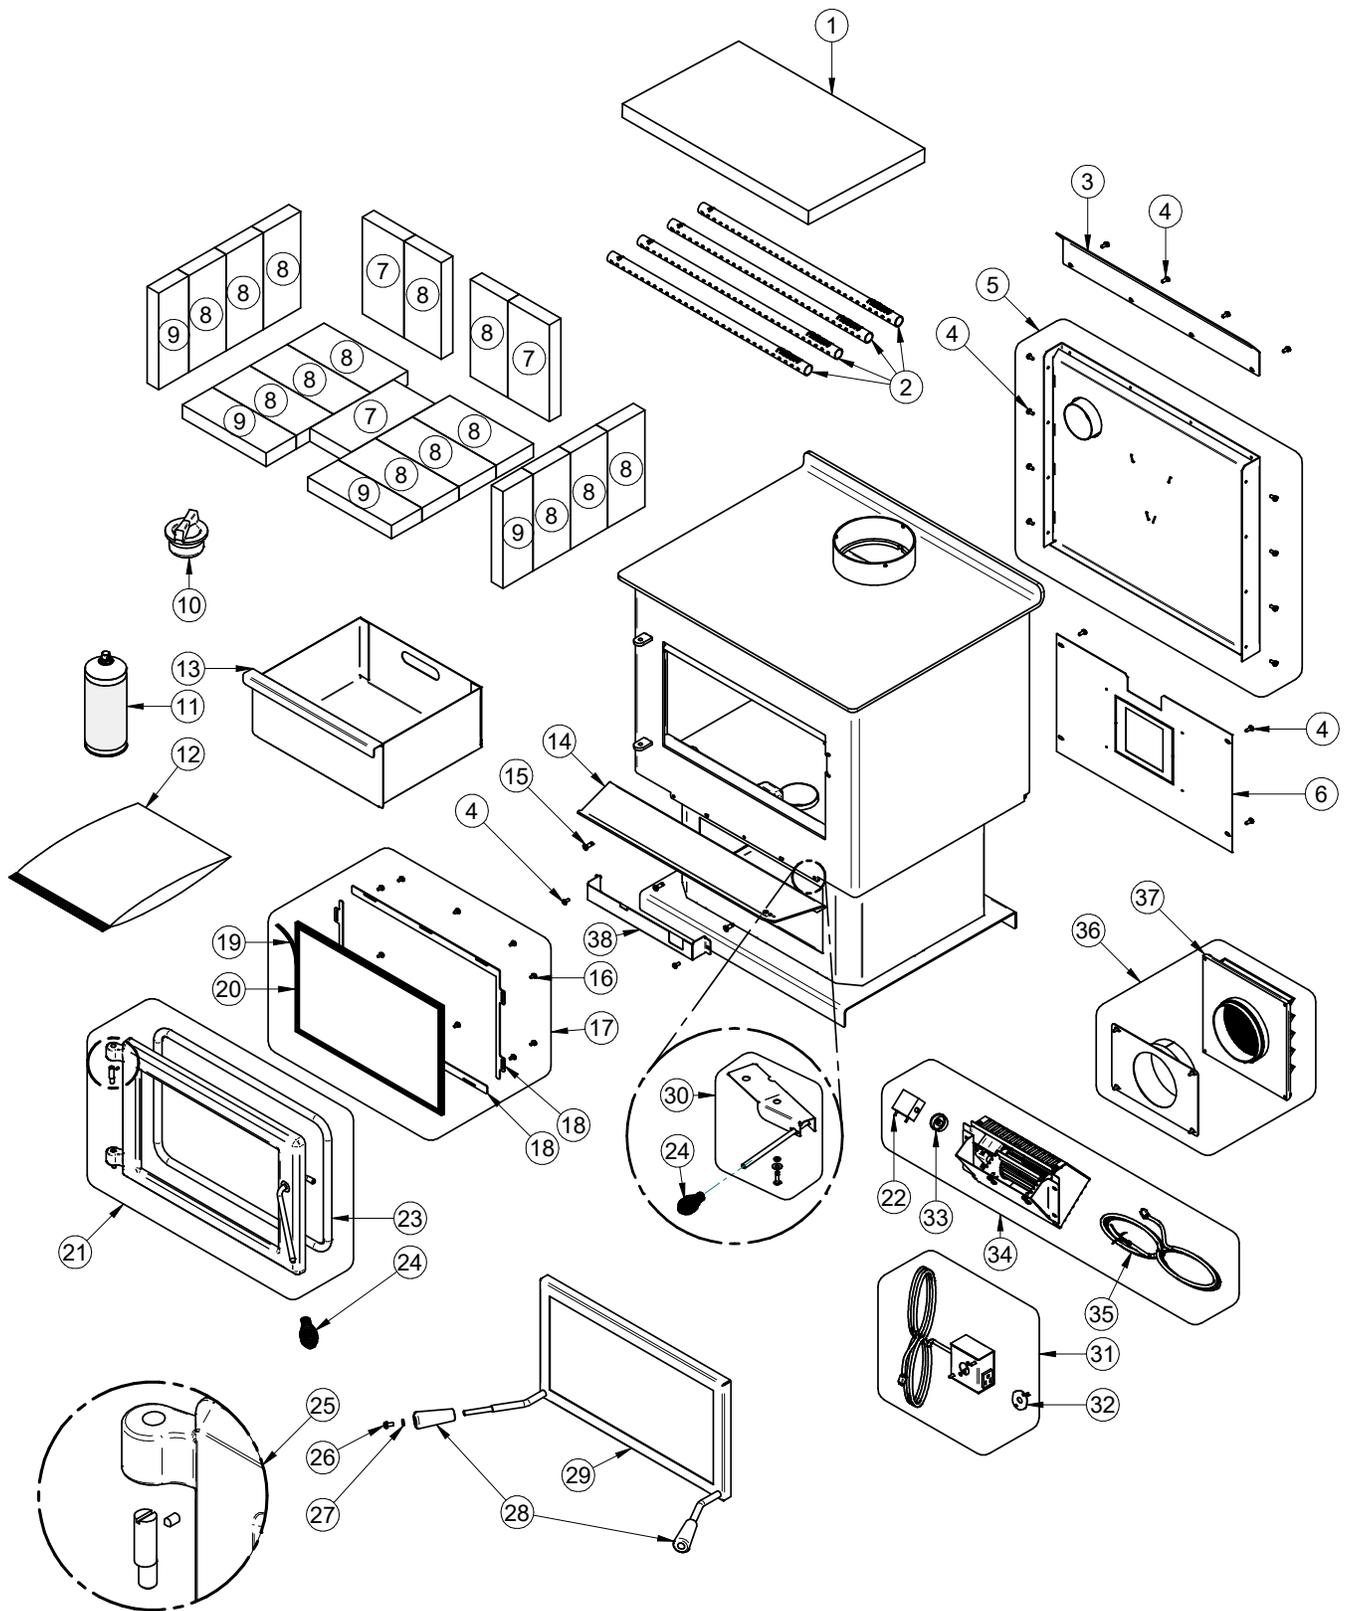


IMPORTANT: IL S'AGIT D'INFORMATIONS ACTUALISÉES. Lors de la demande de service ou de pièces de remplacement pour votre poêle, s'il vous plaît fournir le numéro de modèle et le numéro de série. Nous nous réservons le droit de modifier les pièces en raison de mise à niveau technologique ou de disponibilité. Contacter un revendeur autorisé pour obtenir une de ces pièces. Ne jamais utiliser des matériaux de substitution. L'utilisation de pièces non approuvées peut entraîner de mauvaises performances et des risques pour votre sécurité.

#	Item	Description	Qty
1	21388	COUPE-FEU EN VERMICULITE 20" X 12 1/2" X 1 1/4"	1
2	PL65514	TUBE D'AIR SECONDAIRE	4
3	PL74180	CENDRIER	1
4	30154	VIS NOIRE #10 X 5/8" QUADREX #2 TYPE A	18
5	SE74064	COUPE-CHALEUR DE DOS ASSEMBLÉ	1
6	PL65542	DOS DE LA BASE	1
7	29010	BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" X 9" X 1 1/4"	3
8	29015	BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" X 9" X 1 1/4"	14
9	29007	BRIQUE RÉFRACTAIRE 3 1/4" X 9" X 1 1/4"	4
10	24096	BOUCHON À CENDRES ROND EN FONTE	1
11	AC05959	PEINTURE POUR POÊLE NOIR MÉTALLIQUE - 342 g (12oz) AÉROSOL	1
12	SE46322	KIT DU MANUEL BLUE RIDGE 300L ET 300P	1
13	PL65960	TIROIR À CENDRES	1
14	PL74371	CENDRIER	1
15	30507	VIS TÊTE PLATE TORX TYPE F 1/4-20 X 3/4" NOIR	3
16	30124	VIS #8 - 32 X 5/16" TRUSS QUADREX ZINC	10
17	SE74864	ENSEMBLE DE VITRE ET MOULURES	1
18	PL74017	RETENEUR DE VITRE	2
19	AC06400	CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" X 6' (AC-GGK)	1
20	SE74190	VITRE AVEC CORDON 15-3/4" X 10-1/8"	1
21	SE24346-2	PORTE DE FONTE	1
22	44080	RHÉOSTAT SANS ÉCROU	1
23	AC06500	SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" X 8' POUR PORTE (AC-DGKNC)	1
24	AC07869	POIGNÉE SPIRALE 3/8" NOIRE	2
25	SE31318	KIT DE REMPLACEMENT PENTURE DE PORTE	1
26	30025	VIS MÉCANIQUE 1/4-20 X 1/2" PAN QUADREX NOIR	2
27	30187	RONDELLE EN ACIER INOX 17/64" Ø INT. X 1/2" Ø EXT.	2
28	30898	POIGNÉE DE BOIS RONDE NOIRE	2
29	AC01315	PARE-ÉTINCELLES RIGIDE	1
30	SE65305	TRAPPE DE CONTRÔLE D'AIR ASSEMBLÉE	1
31	AC02055	THERMODISQUE À BRANCHEMENT ÉCLAIR	1
32	44028	THERMODISQUE F110-20F EN CÉRAMIQUE	1
33	44085	BOUTON DE RHÉOSTAT	1
34	AC02050	VENTILATEUR ASSEMBLÉ À VITESSE VARIABLE (JUSQU'À 100 PCM)	1

#	Item	Description	Qty
35	60013	CORDON D'ALIMENTATION 96" X 18-3 Gaine SJT	1
36	AC01336	KIT D'ENTRÉE D'AIR FRAIS 5"Ø POUR POÊLE À BOIS SUR PIÉDESTAL	1
37	49028	TERMINAISON DE PRISE D'AIR 5" BLANC	1
38	PL65309	DASH DÉCORATIF	1

# 9. Vue éclatée et liste de pièces du Blue Ridge 300 L (ESW0008)

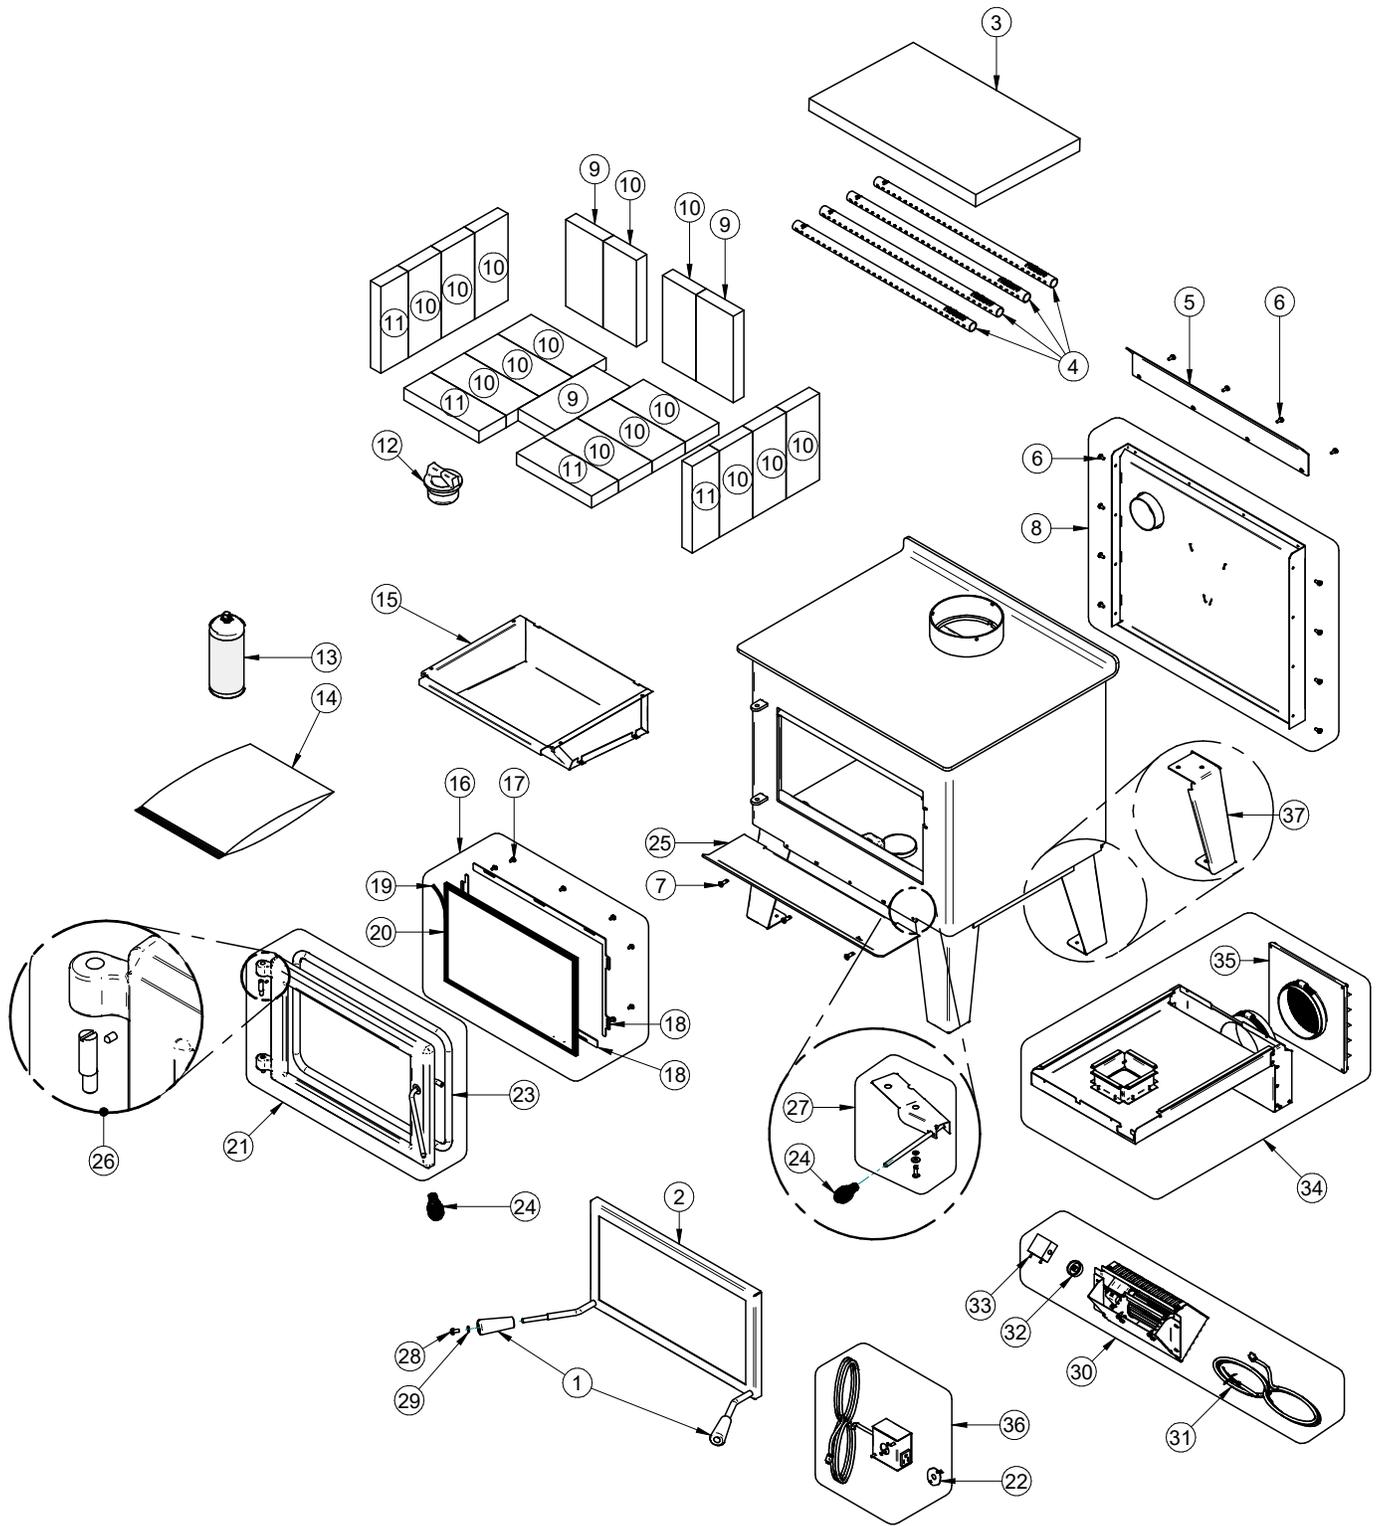

IMPORTANT: IL S'AGIT D'INFORMATIONS ACTUALISÉES. Lors de la demande de service ou de pièces de remplacement pour votre poêle, s'il vous plaît fournir le numéro de modèle et le numéro de série. Nous nous réservons le droit de modifier les pièces en raison de mise à niveau technologique ou de disponibilité. Contacter un revendeur autorisé pour obtenir une de ces pièces. Ne jamais utiliser des matériaux de substitution. L'utilisation de pièces non approuvées peut entraîner de mauvaises performances et des risques pour votre sécurité.

#	Item	Description	Qty
1	30898	POIGNÉE DE BOIS RONDE NOIRE	2
2	AC01315	PARE-ÉTINCELLES RIGIDE	1
3	21388	COUPE-FEU EN VERMICULITE 20" X 12 1/2" X 1 1/4"	1
4	PL65514	TUBE D'AIR SECONDAIRE	4
5	PL74369	DÉFLECTEUR D'AIR TÔLE DE DOS	1
6	30154	VIS NOIRE #10 X 5/8" QUADREX #2 TYPE A	12
7	30507	VIS TÊTE PLATE TORX TYPE F 1/4-20 X 3/4" NOIR	3
8	SE74065	COUPE-CHALEUR DE DOS ASSEMBLÉ	1
9	29010	BRIQUE RÉFRACTAIRE 4 1/2" X 9" X 1 1/4"	3
10	29015	BRIQUE RÉFRACTAIRE 4" X 9" X 1 1/4"	14
11	29007	BRIQUE RÉFRACTAIRE 3 1/4" X 9" X 1 1/4"	4
12	24096	BOUCHON À CENDRES ROND EN FONTE	1
13	AC05959	PEINTURE POUR POÊLE NOIR MÉTALLIQUE - 342 g (12oz) AÉROSOL	1
14	SE46322	KIT DU MANUEL BLUE RIDGE 300L ET 300P	1
15	SE53596	TIROIR À CENDRES	1
16	SE74864	ENSEMBLE DE VITRE ET MOULURES	1
17	30124	VIS #8 - 32 X 5/16" TRUSS QUADREX ZINC	10
18	PL74017	RETENEUR DE VITRE	2
19	AC06400	CORDON PLAT DE VITRE NOIR PRÉ-ENCOLLÉ 3/4" X 6' (AC-GGK)	1
20	SE74190	VITRE AVEC CORDON 15-3/4" X 10-1/8"	1
21	SE24346-2	PORTE DE FONTE	1
22	44028	THERMODISQUE F110-20F EN CÉRAMIQUE	1
23	AC06500	SILICONE ET CORDON NOIR 5/8" X 8' POUR PORTE (AC-DGKNC)	1
24	AC07869	POIGNÉE SPIRALE 3/8" NOIRE	2
25	PL74371	CENDRIER	1
26	SE31318	KIT DE REMPLACEMENT PENTURE DE PORTE	1
27	SE65305	TRAPPE DE CONTRÔLE D'AIR ASSEMBLÉE	1
28	30025	VIS MÉCANIQUE 1/4-20 X 1/2" PAN QUADREX NOIR	2
29	30187	RONDELLE EN ACIER INOX 17/64" Ø INT. X 1/2" Ø EXT.	2
30	AC02050	VENTILATEUR ASSEMBLÉ À VITESSE VARIABLE (JUSQU'À 100 PCM)	1
31	60013	CORDON D'ALIMENTATION 96" X 18-3 Gaine SJT	1
32	44085	BOUTON DE RHÉOSTAT	1
33	44080	RHÉOSTAT SANS ÉCROU	1
34	AC01211	ENTRÉE D'AIR FRAIS 5"Ø POUR POÊLE À BOIS SUR PATTES	1
35	49028	TERMINAISON DE PRISE D'AIR 5" BLANC	1

#	Item	Description	Qty
36	AC02055	THERMODISQUE À BRANCHEMENT ÉCLAIR	1
37	SE74373	PATTE DE REMPLACEMENT	1

# GARANTIE À VIE LIMITÉE ENGLANDER

La garantie du fabricant ne s'applique qu'à l'acheteur au détail original et n'est pas transférable. La présente garantie ne couvre que les produits neufs qui n'ont pas été modifiés, altérés ou réparés depuis leur expédition de l'usine. Veillez fournir une preuve d'achat (facture datée), le nom du modèle et le numéro de série au détaillant ENGLANDER lors d'une réclamation sous garantie.

**La présente garantie ne s'applique que pour un usage résidentiel normal. Cette garantie devient invalide si l'appareil est utilisé pour brûler du matériel autre que du bois de chauffage (pour lequel l'appareil n'est pas certifié par l'EPA) et s'il n'est pas utilisé conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Les dommages provenant d'une mauvaise utilisation, d'un usage abusif, d'une mauvaise installation, d'un manque d'entretien, d'une surchauffe, d'une négligence, d'un accident pendant le transport, d'une panne de courant, d'un manque de tirage, d'un retour de fumée ou d'une sous-évaluation de la surface de chauffage ne sont pas couverts par la présente garantie. La surface de chauffage recommandée pour un appareil est définie par le fabricant comme sa capacité à conserver une température minimale acceptable dans l'espace désigné en cas de panne de courant.**

La présente garantie ne couvre pas les égratignures, la corrosion, la déformation ou la décoloration. Tout défaut ou dommage provenant de l'utilisation de pièces non autorisées ou autres que des pièces originales, annule la garantie. Un technicien qualifié autorisé doit procéder à l'installation en conformité avec les instructions fournies avec le produit et avec les codes du bâtiment locaux et nationaux. Toute réclamation reliée à une mauvaise installation n'est pas couverte par la présente garantie.

Le fabricant peut exiger que les produits défectueux lui soient retournés ou que des photos numériques lui soient fournies pour appuyer la réclamation. Les produits retournés doivent être expédiés à vos frais au fabricant pour étude. Les frais de transport pour le retour du produit à l'acheteur seront payés par le fabricant. Tous les frais de pièces couverts par la présente garantie sont limités au tableau ci-dessous.

Le fabricant peut, à sa discrétion, décider de réparer ou remplacer toute pièce ou unité après inspection et étude du défaut. Le fabricant peut, à sa discrétion, se décharger de toutes ses obligations en ce qui concerne la présente garantie en remboursant le prix de gros de toute pièce défectueuse garantie. Le fabricant ne peut, en aucun cas, être tenu responsable de tout dommage extraordinaire, indirect ou consécutif, quelle qu'en soit la nature, qui dépasserait le prix d'achat original du produit. Cette garantie s'applique aux produits achetés après le 20 juin 2022.

DESCRIPTION	APPLICATION DE LA GARANTIE*
	PIÈCES
Chambre à combustion (soudures seulement**) et cadrage de porte en acier coulé (fonte).	5 ans
Habillage, écran coupe-chaaleur, tiroir à cendres, pattes en acier, piédestal et échangeur de chaleur supérieur.	2 ans
Pièces amovibles de la chambre à combustion en acier inoxydable, tubes d'air secondaire**, déflecteurs et supports.	2 ans
Moulures de vitre, kit de poignée et mécanisme de contrôle d'air.	2 ans
Pièces amovibles en acier, coupe-feu en vermiculite** et verre céramique (bris thermique seulement**).	1 an
Ventilateur, capteurs thermiques, interrupteurs, rhéostats, câblage et autres commandes.	1 an
Briques réfractaires, peinture et joints d'étanchéité.	-
Toutes les pièces remplacées au titre de la garantie.	90 jours

*\*Sous réserve des limitations ci-dessus    \*\*Photos exigées*

Si votre appareil ou une pièce sont défectueux, communiquez immédiatement avec votre détaillant ENGLANDER. Avant d'appeler, ayez en main les renseignements suivants pour le traitement de votre réclamation sous garantie :

- Votre nom, adresse et numéro de téléphone
- La facture et le nom du détaillant
- La configuration de l'installation
- Le numéro de série et le nom du modèle tel qu'indiqué sur la plaque signalétique de l'appareil
- La nature du défaut et tout renseignement important

**Avant d'expédier votre appareil ou votre pièce défectueuse à notre usine, vous devez obtenir un numéro d'autorisation de votre détaillant Englander. Toute marchandise expédiée à notre usine sans autorisation sera automatiquement refusée et retournée à l'expéditeur.**



Ce manuel peut être téléchargé gratuitement à partir du site web du fabricant. Il s'agit d'un document dont les droits d'auteur sont protégés. La revente de ce manuel est formellement interdite. Le fabricant se réserve le droit de modifier ce manuel de temps à autre et ne peut être tenu responsable de tous problèmes, blessures ou dommages subis suite à l'utilisation d'information contenue dans tout manuel obtenu de sources non autorisées.

***Englander***

Fabricant de poêles International inc.  
250, rue de Copenhague,  
St-Augustin-de-Desmaures (Québec) Canada  
G3A 2H3  
1-877-356-6663  
<https://www.englander-stoves.com/>  
[tech@sbi-international.com](mailto:tech@sbi-international.com)